



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: REVEAL FC1000

CODIC: 4102606

REMINGTON | REVEAL™

FACIAL CLEANSING BRUSH




FC-1000

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- 2 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- 3 N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- 4 Ne pas tordre et enrôler le cordon autour de l'appareil.
- 5 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
- 6 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- 7 Veillez à éviter que le cordon d'alimentation et la prise électrique ne soient mouillés.
- 8 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- 9 Veillez à maintenir le chargeur à distance de l'eau et de toutes surfaces chauffées.
- 10 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 11 Utilisez uniquement conformément aux instructions.
- 12 Cette brosse de nettoyage est conçue pour une utilisation sous l'eau et peut être utilisée sous la douche. NE PAS immerger complètement l'appareil dans l'eau. 
- 13 Après utilisation, l'appareil doit être nettoyé afin d'éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus.
- 14 Cet appareil doit être chargé avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés PA-0510E (pour la version conçue pour l'Europe) ou PA-0510U (pour la version conçue pour le Royaume-Uni) avec une capacité de sortie de 5,0 V cc ; 1A ;

SE FAMILIARISER AVEC LA BROSSÉ DE NETTOYAGE FACIAL REVEAL

- La brosse de nettoyage REVEAL a été conçue et développée pour le nettoyage du visage et du cou.
- Ses poils rotatifs (et vibrants) assurent un nettoyage en profondeur et en douceur en permettant d'éliminer le maquillage et les impuretés et donnent à la peau une sensation de propreté et de fraîcheur.
- La brosse de nettoyage REVEAL comprend 3 têtes différentes pour satisfaire toutes vos exigences de nettoyage :
- NORMALE : Pour le nettoyage en profondeur de tous les jours, appropriée pour tous les types de peau.
- SENSIBLE : Pour un nettoyage doux, idéale pour les peaux sensibles.
- MASSAGE : Pour revitaliser la peau fatiguée et lui donner un teint éclatant.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ★ Avant de commencer à utiliser la brosse de nettoyage REVEAL, assurez-vous de lire tous les avertissements et les consignes de sécurité pour vérifier que l'utilisation de ce produit est appropriée dans votre cas.
- 1 Évitez d'utiliser cette brosse sur la peau délicate autour des yeux.
 - 2 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage sur la même zone plus de deux fois par jour.
 - 3 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage sur les zones présentant des plaies ouvertes, sur la peau brûlée par le soleil, la peau gercée ou irritée.
 - 4 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations de la peau telles que de l'acné sévère/actif ou une infection de la peau.
 - 5 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes
 - 6 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage avec des produits nettoyants contenant des produits chimiques abrasifs ou des particules rugueuses.
 - 7 Si vous souhaitez partager cet appareil avec d'autres utilisateurs, pour des raisons d'hygiène, assurez-vous de changer la tête de brossage. NE PARTAGEZ PAS les têtes de brossage entre plusieurs utilisateurs.
 - 8 Si vous ressentez une douleur ou une gêne, cessez d'utiliser cet appareil et prenez contact avec votre médecin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- 1 Tête de brosse normale
- 2 Témoins lumineux LED
- 3 Interrupteur Marche/Arrêt et bouton de réglage de la vitesse
- 4 Poignée de la brosse de nettoyage
- 5 Socle de charge
- 6 Tête de brosse sensible
- 7 Tête massage
- 8 Trousse de rangement
- 9 Capot de protection (Non illustré)
- 10 Adaptateur (Non illustré)

POUR COMMENCER

Faites preuve de patience lors de la première utilisation de votre brosse de nettoyage REVEAL. Comme pour tout nouveau produit, il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec l'appareil. Prenez le temps de vous familiariser avec votre brosse de nettoyage, car nous sommes convaincus que vous aurez plaisir à l'utiliser pendant de nombreuses années à votre entière satisfaction.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

- 1 Assurez-vous dans tous les cas que vos mains, la brosse de nettoyage et l'adaptateur électrique soient secs avant d'effectuer le chargement.
- 2 Avant de l'utiliser pour la première fois, effectuez une charge complète de la brosse de nettoyage. Une charge complète prendra 6 heures.
- 3 Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- 4 Insérez l'adaptateur de charge dans le socle de chargement Figure 1

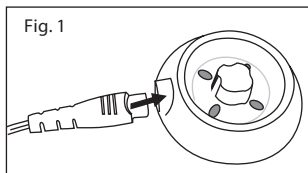


- 5 Branchez l'adaptateur dans la prise murale
 - 6 Placez la brosse de nettoyage sur le socle de chargement.
 - 7 Les témoins lumineux de charge s'allument selon une séquence giratoire lorsque la brosse de nettoyage se recharge.
 - 8 Lorsque la brosse de nettoyage est complètement chargée, tous les témoins lumineux de charge resteront allumés pendant 5 minutes, puis s'éteindront.
 - 9 Une charge complète prendra 6 heures.
 - 10 Une charge complète offre une autonomie d'utilisation sans câble de 30 minutes (30 utilisations de 1 minute).
- ✱ **REMARQUE** : Si le niveau de charge de la batterie est faible, les trois témoins lumineux LED clignoteront pendant l'utilisation de l'appareil.

✱ **CHARGE RAPIDE**

- La brosse de nettoyage est également équipée d'une fonction de charge rapide.
- Pour utiliser cette fonction, chargez la brosse de nettoyage pendant 30 minutes.
- Cela vous fournira environ 4 à 6 utilisations.

⚠ INSTRUCTIONS D'UTILISATION


- Cette brosse de nettoyage est conçue pour une utilisation sous l'eau et peut être utilisée sous la douche.
 - NE PAS immerger l'appareil dans l'eau.
 - Le socle de chargement et l'adaptateur ne peuvent pas être utilisés dans une baignoire ou une douche.
 - La brosse de nettoyage dispose de 3 réglages de vitesse et est fournie avec 3 têtes de brossage.
 - Choisissez toujours le réglage de vitesse et la tête de brossage qui vous procurent l'utilisation la plus confortable.
- ✱ **REMARQUE** : Si vous avez une peau sensible, nous vous recommandons de sélectionner le réglage de vitesse 1 pour les premières utilisations. Si vous ne constatez aucune réaction de la peau, vous pouvez alors utiliser les réglages 2 et 3.
- La brosse de nettoyage est également équipée d'un minuteur d'une minute pour vous aider à assurer un nettoyage en profondeur de tout le visage. Nous vous recommandons d'effectuer le nettoyage dans 3 zones : Zone T (1), Côté droit (2) et Côté gauche (3). Figure 2

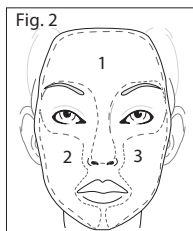


- La brosse de nettoyage va s'interrompre doucement toutes les 20 secondes pour vous indiquer qu'il est temps de passer à la zone suivante.
- La brosse de nettoyage s'éteint automatiquement après 60 secondes pour indiquer la fin du temps de brossage.
- ✱ REMARQUE : Si vous changez le réglage de la vitesse pendant le nettoyage, le minuteur sera remis à zéro et sera réinitialisé.

◆ MODE D'UTILISATION


- 1 Sélectionnez la tête de brossage en fonction de votre type de peau et du nettoyage souhaité. Poussez doucement la tête de brossage sur la poignée de la brosse de nettoyage jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Figure 3
- 2 Humidifiez les poils de la brosse en les passant sous l'eau.
- ✱ REMARQUE : NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si elle est complètement sèche, étant donné que cela peut provoquer une irritation de la peau.
- 3 Humidifiez votre peau avec de l'eau et appliquez le produit nettoyant sur votre peau. Vous pouvez aussi appliquer votre produit nettoyant directement sur la brosse.
- 4 Placez la brosse de nettoyage directement sur votre peau.
- 5 Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
- 6 Sélectionnez la vitesse :
 - La brosse de nettoyage démarre automatiquement sur la vitesse 1.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour sélectionner la vitesse 2.
 - Appuyez encore deux fois sur le bouton pour sélectionner la vitesse 3.

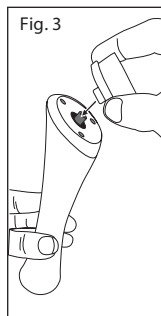

- ✱ **ASTUCE :** Lors du changement des têtes de brosseage, testez chaque tête à des vitesses différentes pour identifier le réglage le plus confortable pour vous.
- 7 Faites glisser doucement la brosse sur la peau en faisant des mouvements circulaires et en évitant le contour des yeux. Figure 4
Lorsque vous détectez une pause de l'appareil, passez à la zone suivante.

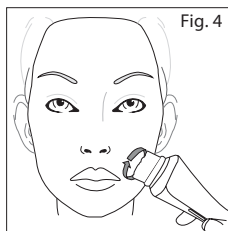



- ✱ **REMARQUE :** Veillez à ne pas exercer une pression excessive avec la brosse quand elle se trouve directement sur la peau. Si cela arrive, la brosse va interrompre automatiquement son cycle de fonctionnement et s'éteindre. Cela est parfaitement normal et cela contribue à assurer un traitement confortable. La brosse de nettoyage peut être redémarrée en appuyant sur l'interrupteur de Marche.
- Si vous souhaitez mettre fin au cycle de nettoyage de manière anticipée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt comme suit :
- Lorsque vous utilisez la vitesse 1, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 3 fois.
- Lorsque vous utilisez la vitesse 2, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 2 fois.
- Lorsque vous utilisez la vitesse 3, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt une seule fois.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez les accessoires de la brosse avec leurs capots de protection. Figure 5.
- Vérifiez que les poils des têtes de brosseage soient secs avant de placer le capot de protection.

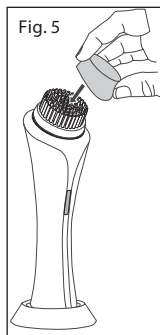

REEMPLACEMENT DES TÊTES DE BROSSAGE

✱ Retrait de la tête de brosse :

- Tenez la poignée de la brosse avec une seule main.
- Avec l'autre main, tirez doucement sur la tête de brosse vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache. Figure 6.
- Pour remplacer la tête de brosse, poussez doucement sur la partie arrière de la tête jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Figure 7.

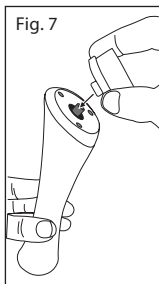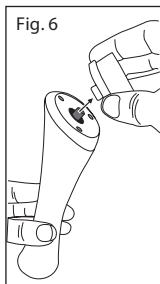

- Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer les têtes de brosse Normale et Sensible tous les 3 mois environ.
- Nous recommandons de remplacer la tête de Massage moins fréquemment, tous les 6 mois environ.
- Des têtes de brosse de rechange sont disponibles :
- Normale : SP-FC1
- Sensible : SP-FC2
- Exfoliante : SP-FC3
- Massage : SP-FC4
- Contactez le service consommateurs Remington pour obtenir des informations complémentaires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour assurer une performance à long terme de votre brosse de nettoyage, nettoyez régulièrement la tête de brosse et la poignée.

- Assurez-vous que la brosse de nettoyage soit débranchée avant de la nettoyer.
- NE tentez PAS de nettoyer une quelconque partie de cet appareil dans un lave-vaisselle.
- N'IMMERGEZ PAS dans l'eau la poignée de la brosse ou le socle de chargement.
- Tête de brossage : Rincez la tête de brossage et les poils après chaque utilisation.
- Poignée de la brosse : Pour nettoyer la poignée, essuyez-la avec un chiffon humide.
- Socle de chargement : Essuyez-le avec un chiffon humide.
- ✱ **PRÉCAUTION** : Assurez-vous que toutes les pièces soient sèches avant de brancher le chargeur sur une prise murale.



RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du réseau lors du retrait de la batterie.
- Pour retirer la batterie rechargeable :
- Faites fonctionner la brosse de nettoyage jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- Retirez la tête de brossage
- Retirez les deux vis à la base de la poignée
- À l'aide d'un petit tournevis, soulevez le capuchon supérieur de la poignée.
- Retirez la batterie du bloc intérieur.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.

