



MARQUE: ONE FOR ALL
REFERENCE: URC6810
CODIC: 4130120


NOTICE




URC 6810

GUIDE DE CONFIGURATION SIMPLIFIÉ FRANÇAIS


DECOUVREZ COMMENT CONFIGURER VOTRE TELECOMMANDE

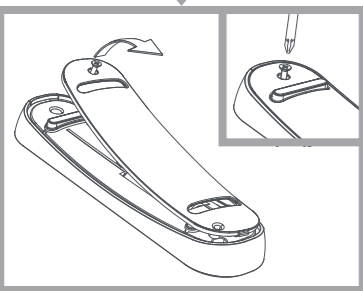

Ouvrez le compartiment à piles.

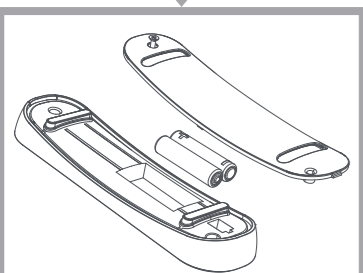

Insérez deux piles AAA.

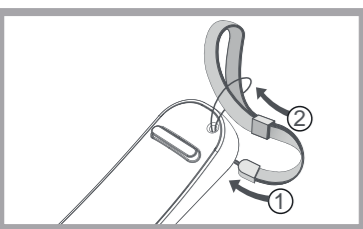

MISE AU REBUT DU PRODUIT

(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE)

Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants, mais le mettre au rebut conformément aux procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES

(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers courants, mais le mettre au rebut conformément aux procédures de collecte spécifiques aux batteries et piles usagées. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'oeuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à notre Service Consommateurs. Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

www.oneforall.com



www.ofa.com/urc6810

Universal Electronics BV - Europe, The Netherlands
 Europe, The Netherlands
 The Netherlands
 IDN-1160415
 710425
 CE

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande One For All TV Zapper.

Cette télécommande dispose des boutons les plus fréquemment utilisés pour le contrôle de vos appareils multimédia. Ceux-ci peuvent être personnalisés à l'aide de la fonction d'apprentissage, afin de répondre précisément à vos besoins.

Par exemple, vous pouvez configurer votre télécommande de sorte qu'elle commande uniquement votre téléviseur, ou de manière à commander à la fois votre téléviseur, votre décodeur et votre barre de son. Deux boutons d'alimentation permettent le contrôle de différents appareils via une seule télécommande.

LISTE DES BOUTONS

M/A téléviseur

M/A décodeur

Guide TV/Guide électronique des programmes

Retour, Sortie


Haut, Bas, Gauche, Droite, OK pour la navigation dans le guide TV

Augmenter le volume Réduire le volume

Chaîne suivante, Chaîne précédente

Muet

Sélection de l'entrée sur votre téléviseur

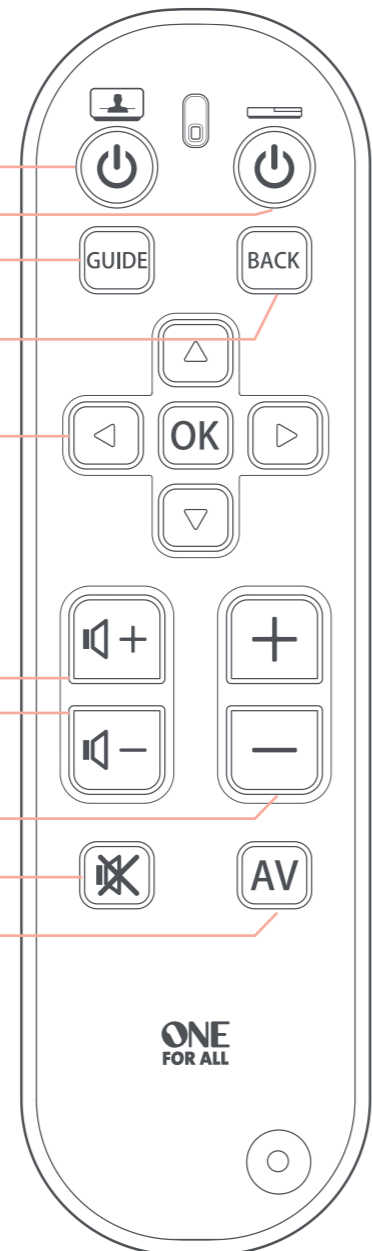

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

A – APPRENTISSAGE

Il est possible de copier n'importe quelle fonction d'une télécommande opérationnelle sur votre télécommande One For All. Cette méthode de configuration est simple et rapide, et n'est à réaliser qu'une seule fois. Vous pourrez alors contrôler un ou plusieurs de vos appareils multimédia, à l'aide d'une télécommande unique. Par exemple, vous pouvez associer les boutons de volume à votre barre de son, les boutons AV et d'alimentation à votre téléviseur, et le reste des boutons à votre décodeur (satellite, câble ou récepteur Freeview). Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).

- Maintenez les boutons M/A téléviseur et Muet enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.
- Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton Guide). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.
- Appuyez brièvement* sur le bouton correspondant sur la télécommande d'origine (le bouton Guide, dans notre exemple).
- Le voyant rouge clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
- Répétez les étapes 2 à 3 pour chacun des boutons à programmer. N'oubliez pas que vous pouvez copier des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais qu'un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
- Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez enfoncé le bouton M/A téléviseur jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

Conseils

- Si le voyant rouge n'émet qu'un clignotement long lors de l'étape 4, la fonction n'a pas été correctement copiée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 2.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Pour supprimer une fonction copiée, maintenez les boutons M/A décodeur et AV enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis appuyez sur le bouton à supprimer à deux reprises. Le voyant rouge émet à nouveau deux clignotements.
- Si l'une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande One For All via un code de configuration (B).
- Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

À la fin de ce manuel (pages 77 à 94) figure une liste de codes associés à un appareil et une marque spécifiques. Ces codes sont constitués de 5 chiffres, tous compris entre 1 et 6. Au moment de saisir un code, utilisez les boutons illustrés ci-dessous.

Bouton	Nom	Chiffre
	M/A téléviseur	1
	M/A décodeur	2
	Augmenter le volume	3
	Chaîne suivante	4
	Diminuer le volume	5
	Chaîne précédente	6

Ainsi, s'il vous faut saisir le code 21656 pour un téléviseur Sony, vous devez appuyer sur les boutons M/A décodeur (2), M/A téléviseur (1), Chaîne précédente (6), Diminuer le volume (5) et Chaîne précédente (6).



CONFIGURATION DE VOTRE TELECOMMANDE

Si vous ne parvenez pas à copier les fonctions de la télécommande d'origine, vous pouvez configurer votre appareil à l'aide de codes. Procédez comme suit :

- Pointez la télécommande OFA en direction de votre appareil, que vous aurez préalablement allumé (celui-ci ne doit pas être en veille).
- Pour procéder à la configuration :


TÉLÉVISEUR :

Maintenez les boutons M/A téléviseur et M/A décodeur enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.




DECODEUR (CÂBLE, SATELLITE, FREEVIEW, DVB-T) :

Maintenez les boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

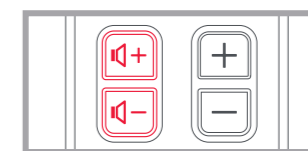

AUDIO (RECEPTEUR, BARRE DE SON) :

Maintenez les boutons Chaîne suivante et Chaîne précédente enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

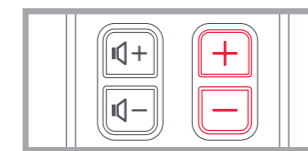

- Saisissez le premier code à 5 chiffres répertorié pour votre marque, en utilisant les boutons d'alimentation, de volume ou de changement de chaîne. Par exemple, saisissez les chiffres 21656 pour un appareil Sony.

- Le voyant rouge clignote deux fois.

- Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation (ou Muet*).

- Si l'appareil s'éteint (ou que le son est coupé*), votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 5 avec le code suivant dans la liste.

- Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.

- Si vous configurez un appareil audio après avoir configuré un décodeur, utilisez le bouton Muet lors de l'étape 5.

APRES CONFIGURATION VIA UN CODE

COMBI CONTROL

Votre télécommande Zapper One For All peut contrôler jusqu'à trois appareils. Si vous n'en configurez qu'un seul, tous les boutons commanderont celui-ci.

Si vous configurez un téléviseur et un décodeur, la plupart des boutons commanderont le décodeur, à l'exception des boutons M/A téléviseur, Augmenter et Diminuer le volume, Muet et AV.

Si vous configurez un téléviseur, un décodeur et un appareil audio, les boutons de volume et le bouton Muet contrôleront ce dernier.

MACRO ASSOCIEE AU BOUTON D'ALIMENTATION

Si vous configurez un décodeur et un appareil audio, le fait de maintenir le bouton M/A décodeur enfoncé pendant trois secondes permet d'envoyer un signal d'alimentation au décodeur, puis à l'appareil audio.

CHANGEMENT DE CIBLE DU BOUTON AV

Lorsque vous appuyez sur le bouton AV, la plupart des téléviseurs affichent une liste dans laquelle vous devez sélectionner l'entrée de votre choix. Pour cette raison, si vous avez configuré un décodeur en plus d'un téléviseur, les boutons de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite, ainsi que le bouton OK, contrôlent temporairement le téléviseur après un appui sur le bouton AV. Ces boutons seront de nouveau associés au décodeur dès que vous aurez appuyé sur le bouton OK, ou si aucun bouton n'a été enfoncé après 10 secondes.