



MARQUE : REMINGTON

REFERENCE : S8590 KERATINTHERAPY

CODIC : 8865205


REMINGTON®

KERATIN THERAPY PRO



S8590



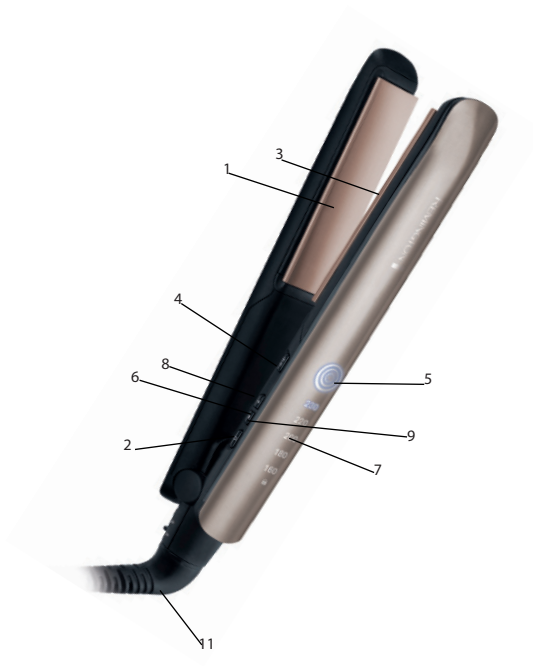

Nous vous remercions d'avoir acquis ce produit Remington.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

FONCTIONS CLE

- 1 Plaques de 110 mm avec revêtement revêtement Advanced Keratin Ceramic
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Capteur haute protection
- 4 Bouton d'activation du capteur haute protection
- 5 Témoin d'activation du capteur haute protection
- 6 Température modulable
- 7 Ecran LCD : affiche la température
- 8 Fonction de poussée turbo
- 9 Fonction verrouillage de la température
- 10 Pochette thermo-résistante
- 11 Cordon rotatif

FONCTIONS DU PRODUIT

- Technologie protectrice à base de kératine
- Température élevée : 160°C à 230°C.
- Des plaques souples d'une longueur de 110 mm – pour une pression homogène sur les cheveux en cours de lissage.
- Mise à température rapide en 15 secondes
- Température modulables +/-, permet une maîtrise de la chaleur en fonction de la nature et de la longueur du cheveu.
- Fonction verrouillage de la température – prévient les changements accidentels des paramètres de température.
- Fonction de poussée turbo – paramètre automatiquement la température la plus élevée. Maintenez le bouton "+" pendant 2 secondes et la température sera poussée à 230°C.
- ✳ La température la plus élevée ne convient pas à tous les types de cheveux. Veuillez sélectionner une de température selon la nature de vos cheveux.
- Fonction arrêt automatique- L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est actionné ou si celui-ci est allumé depuis plus de 60 min.
- Multivoltage : permet une utilisation à domicile ou en voyage. Merci de noter qu'à 120 V, la durée de chauffage et les températures peuvent varier.




CONSIGNES DE SECURITE

- 1 L'appareil y compris son cordon d'alimentation ne sont pas fait pour jouer. Ils ne doivent ni être nettoyés ni entretenus par des personnes ayant moins de 8 ans. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger.
- 2 Ne pas le plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau ni à l'extérieur.
- 3 Evitez tout contact de la peau avec les plaques chaudes.
- 4 Ne pas laisser le lisseur sans surveillance tant qu'il est branché.
- 5 Déposez l'appareil uniquement sur une surface résistante à la chaleur.
- 6 N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- 7 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- 8 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- 9 Si le cordon est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
- 10 Cet appareil électrique n'est pas destiné à un usage commercial ou en salon.
- 11 Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- 2 Séparez vos cheveux avant de les liser. Commencez toujours par les couches inférieures.
- 3 Branchez l'appareil à coiffer et maintenez le bouton marche/arrêt pour allumer.
La fonction protection thermique  sera activée automatiquement chaque fois que l'appareil sera allumé – un voyant clignotera.
Pour désactiver cette fonction, maintenez appuyé le bouton d'activation du capteur de protection thermique.
- 4 Begin het in model brengen op lage temperaturen. Sélectionnez la température appropriée pour votre type de cheveux à l'aide des touches situées sur le côté du lisseur.

Températures recommandées

Température	Type de cheveux
160°C - 180°C	Fins
180°C - 200°C	Normaux
200°C - 230°C	Epais

- L'affichage de la température s'arrêtera de clignoter lorsque l'appareil aura atteint la température souhaitée. Cela prendra environ 15 secondes.
- Travaillez sur une mèche de cheveux à la fois et passez le lisseur sur toute la longueur du cheveu, sans marquer de pause.
Si le capteur haute protection est activé pendant le lissage, il contrôlera l'humidité des cheveux et adaptera continuellement la température afin de ne pas abîmer les cheveux. Ces modifications ne seront pas affichées et s'effectueront rapidement et automatiquement pendant le lissage.
- Lorsque vous avez terminé, pressez et maintenez le bouton Off pendant deux secondes puis débranchez l'appareil.

*** FONCTION VERROUILLAGE DE LA TEMPERATURE**

- Fixez la température souhaitée en pressant les boutons +/- et verrouillez le paramétrage en pressant le bouton "–" pendant 2 secondes. Le symbole d'un cadenas s'affiche à côté de la température.
- Pour déverrouiller les paramètres, pressez à nouveau le bouton "–" pendant 2 secondes.

*** FONCTION VERROUILLAGE DES PLAQUES**

- Les plaques peuvent être refermées l'une sur l'autre pour faciliter le rangement.
- Verrouillé - remonter l'interrupteur de verrouillage pour verrouiller
- Deverrouillé - descendre l'interrupteur de verrouillage pour verrouiller

- * Ne pas faire chauffer l'appareil en position verrouillé.

👁️ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil soit débranché et froid.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide et propre.
- N'utilisez pas des solvants ou des produits d'entretien abrasifs et agressifs.

**PROTEGER L'ENVIRONNEMENT**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole dans les ordures ménagères lorsque l'appareil ne peut plus être utilisé. La mise au rebut peut s'effectuer dans nos centres de service Remington ou les sites de collecte appropriés.

**➡ SERVICE ET GARANTIE**

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut.

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale.

Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie.

Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente de votre région.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington.

Si vous appelez le service consommateurs, veuillez avoir en votre possession le numéro du modèle, nous ne serons en mesure de vous aider sans celui-ci.

Il est situé sur la plaque signalétique, se situant sur l'appareil.