






MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: HP6421/20
CODIC: 41666930

NOTICE






PHILIPS

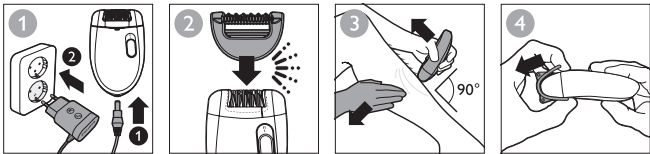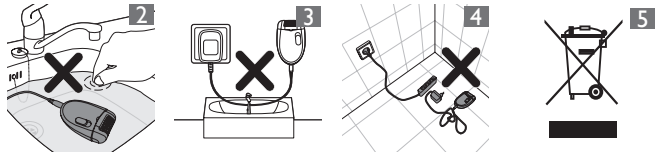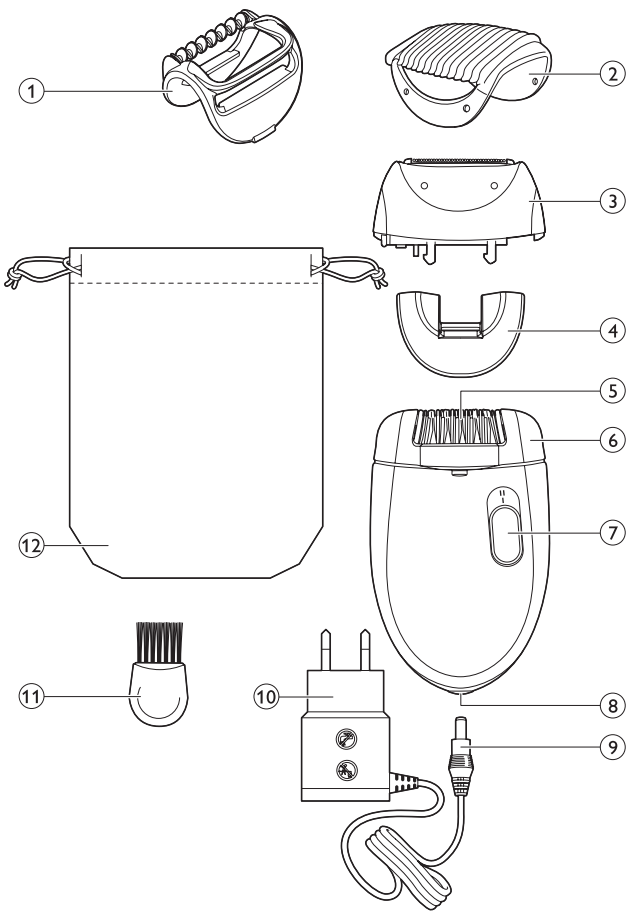


HP6422

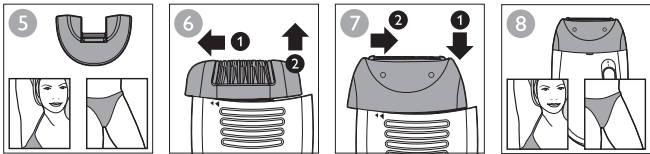

HP6421

HP6423


HP6423

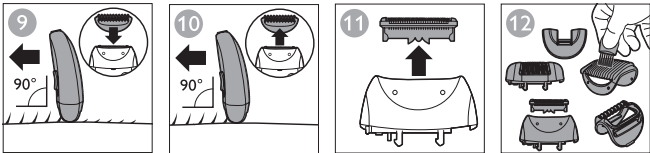

HP6423/00

HP6423

HP6423

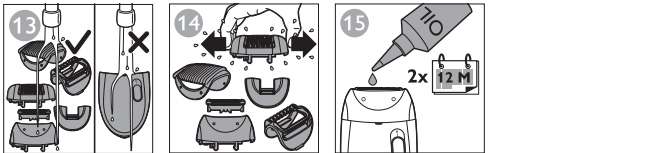

HP6423



Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Accessoire massage douceur (HP6422 uniquement)
 - 2 Accessoire tondeuse bikini (HP6423/00 uniquement)
 - 3 Tête de rasage (HP6423 uniquement)
 - 4 Accessoire zones sensibles (HP6421 uniquement)
 - 5 Disques rotatifs
 - 6 Tête d'épilation
 - 7 Bouton marche/arrêt
 - O = arrêt
 - I = vitesse normale*
 - II = vitesse rapide
 - 8 Prise pour petite fiche
 - 9 Petite fiche
 - 10 Adaptateur secteur
 - 11 Brossette de nettoyage
 - 12 Trouse de rangement (HP6423, HP6422 uniquement)
- * HP6419 est doté d'une seule vitesse (vitesse I)

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur secteur.
- N'utilisez jamais l'appareil près d'une baignoire ou d'un lavabo rempli d'eau (fig. 2).
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche (fig. 3).
- Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, évitez d'y brancher une rallonge. (fig. 4)

Avertissement

- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur afin d'éviter tout accident.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.

Attention

- Cet appareil est conçu uniquement pour l'élimination des poils féminins des zones situées en dessous du cou.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire **fonctionner** l'appareil (avec ou sans accessoire) à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habitue et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- Afin d'éviter un accident, n'utilisez pas la tête d'épilation ou les accessoires s'ils sont endommagés ou cassés.
- Conservez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
- Niveau sonore : $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.

Conformité aux normes

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement. (fig. 5)

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.