



MARQUE: PLANTRONICS

REFERENCE: RiG 500

CODiC: 4164903



NOTICE



Série RIG 500

Guide de l'utilisateur

Contenu


Configuration et notions de base	3
Assemblage des écouteurs	3
Configuration avec PS4	4
Mode discrétion	4
Panneau de commande audio du RIG 500	5
Téléchargement du logiciel	5
Activer/désactiver Dolby	5
Réglage de l'égalisation	5
Configuration de l'effet local et du gain du microphone	6
Assistance	7

Configuration et notions de base

Assemblage des écouteurs


Les composants s'enclenchent facilement sur le cadre des écouteurs pour une configuration optimale en matière de sonorité et de confort.

- 1 Référez-vous au diagramme pour assembler vos écouteurs.

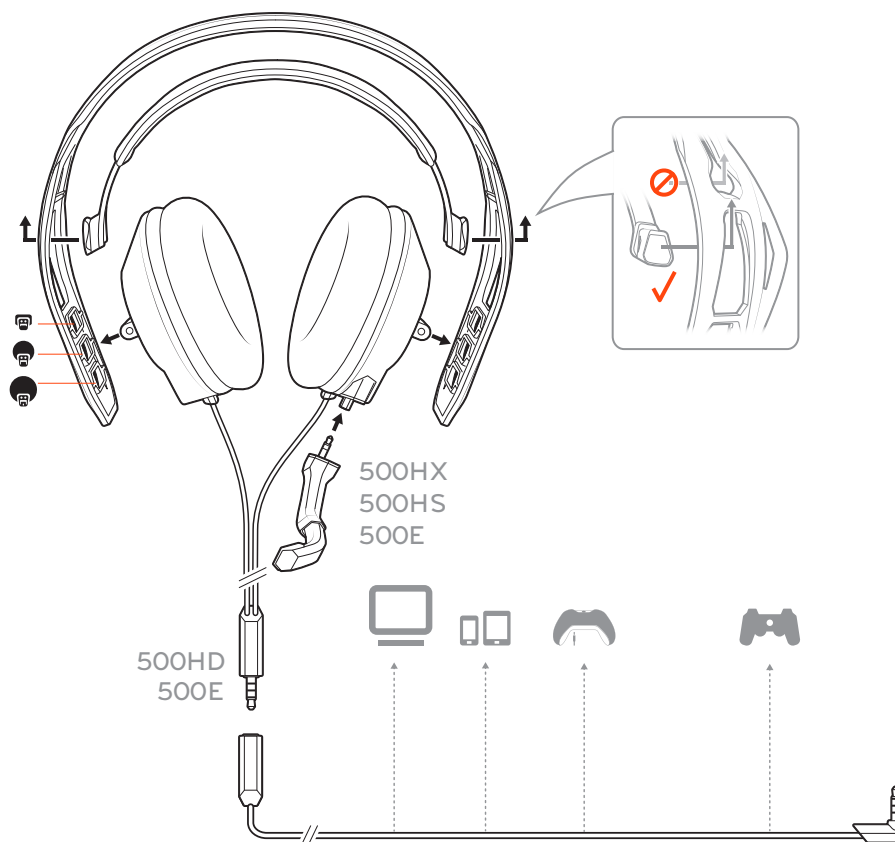

CONSEIL Lorsque vous assemblez l'arceau et le serre-tête, il est important d'insérer l'arceau dans la bonne ouverture, faute de quoi il ne tiendra pas.

- 2 Le serre-tête s'ajuste en trois tailles (petit, moyen, grand) en bougeant les oreillettes. Pour retirer une oreillette, appuyez dessus pour la détacher du serre-tête.

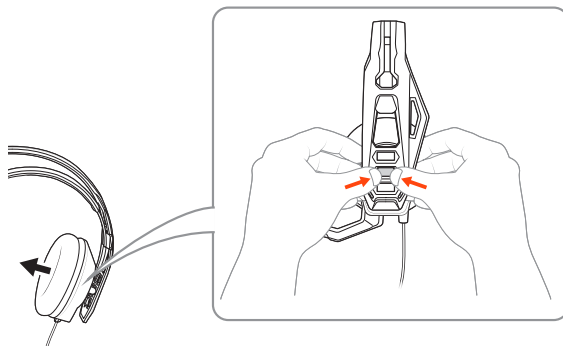


Configuration avec PS4

Vos écouteurs sont prêts à l'emploi, sauf avec la PS4.

- 1 Pour configurer vos écouteurs pour PS4, allez d'abord à Paramètres > Son et écran > Paramètres sortie audio > Sortie écouteurs > et sélectionnez Tout l'audio
- 2 Allez ensuite à Paramètres > Appareils > Appareils audio > Écouteurs et casques > Réglage du volume (écouteurs) > 🔊

Mode discrétion

Soulevez complètement la tige pour couper le son du micro.

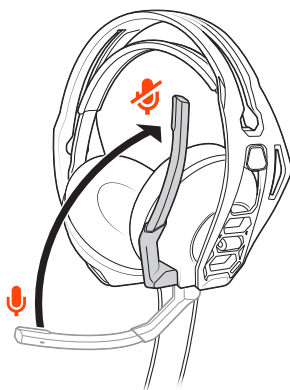

AVERTISSEMENT Ne forcez pas la tige au-delà des limites supérieure et inférieure.

Panneau de commande audio du RIG 500

Avec le logiciel HD1 (compris avec les modèles RIG 500E et RIG 500HD; vendu séparément comme accessoire), utilisez le panneau audio du RIG 500 pour activer le son ambiophonique Dolby et régler les niveaux d'égalisation, de gain du microphone et d'effet local.

Téléchargement du logiciel

Le panneau de commande audio du RIG 500 est compatible avec Win7/Win8/Win10 (fonctionne avec Vista) et requiert le logiciel Plantronics HD1.


- 1 Branchez vos écouteurs RIG 500 (avec Plantronics HD1) dans le port USB.
- 2 Téléchargez et installez le logiciel à partir de l'adresse plantronics.com/RIG500drivers.
- 3 Ouvrez le panneau de commande audio du RIG 500 et profitez des avantages sonores du son ambiophonique.

REMARQUE Pour ouvrir le panneau de commande audio, les écouteurs doivent être branchés à votre ordinateur.

Activer/désactiver Dolby

Lorsque vous souhaitez profiter du son ambiophonique, il existe plusieurs façons d'activer ou désactiver la fonction Dolby :

- Appuyez sur le bouton Dolby sur la commande en ligne

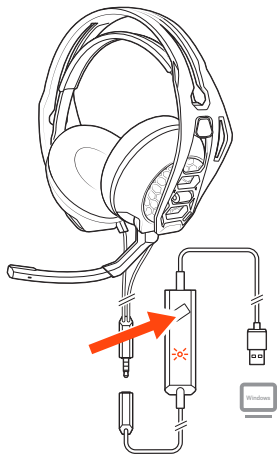

- Sélectionnez [icône Dolby] « activé/désactivé » dans la partie supérieure gauche du panneau audio du RIG 500
- Sélectionnez Activer/Désactiver en cliquant sur l'icône RIG 500 dans la zone de notification

Réglage de l'égalisation

Personnalisez votre son avec un préréglage d'égalisation ou créez un réglage personnalisé.

- 1 Pour choisir un préréglage d'égalisation, sélectionnez une option dans le menu déroulant. Trois préréglages d'égalisation sont offerts.

Égalisation pure pour maintenir les hautes fréquences.

Égalisation intense pour mettre en valeur les fréquences sonores moyennes.

Égalisation sismique pour intensifier les graves.

- 2 Si vous préférez créer votre propre réglage d'égalisation, réglez les barres d'égalisation et cliquez sur l'icône d'enregistrement. Vous pouvez créer jusqu'à cinq réglages personnalisés.

- Configuration de l'effet local et du gain du microphone
- 1 Ajustez la barre d'effet local de sorte que vous vous entendiez clairement sans avoir à crier (l'effet local est une forme de rétroaction acoustique qui transmet votre microphone dans vos écouteurs pour que vous puissiez vous entendre).
 - 2 Ajustez la barre du microphone (gain du microphone) pour vous assurer que les autres vous entendent clairement.
- CONSEIL** *L'indicateur du microphone affiche le niveau de votre voix quand vous parlez.*

Assistance

FR 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

* L'assistance est offerte en anglais

Pour obtenir les détails sur la garantie, visitez la page plantronics.com/warranty.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
États-Unis

Plantronics BV

Southpoint, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques de commerce de Plantronics, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole à double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

206488-12 (01.16)