



MARQUE: PROLINE
REFERENCE: PLC18
CODIC: 4137736



NOTICE
↓

PROLINE

PLC18

PLANCHA



ATTENTION

- ❖ L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques excepté dans des applications analogues telles que:
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ La prise mobile de connecteur doit être retirée avant de nettoyer l'appareil.
- ❖ Le socle de connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- ❖ Seule la prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition

qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 11.
- ❖ La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.




MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sous l'appareil correspond à celle des prises de votre domicile.
- Le câble ne doit pas entrer en contact avec des surfaces brûlantes.
- Ne laissez pas le câble pendre du haut de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Branchez toujours le thermostat sur l'appareil avant de brancher celui-ci sur la prise de courant.
- N'utilisez pas d'autre thermostat que celui fourni.
- Placez l'appareil sur une surface solide, plane, sèche et non inflammable.
- Afin d'assurer une aération suffisante, aucun objet ne doit être placé à moins de 15 cm de l'appareil.
- Mettez toujours le thermostat sur la position minimale avant de débrancher l'appareil.
- L'appareil ne doit en aucun cas fonctionner sans le bac à jus en place.
- N'essayez pas de déplacer l'appareil ou de toucher la plaque en cours d'utilisation.
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous cuisinez à haute température. Les éclaboussures de graisse peuvent causer des brûlures.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de démonter le thermostat.
- Attendez que les jus aient refroidi avant de retirer le bac à jus.
- L'appareil ne doit en aucun cas fonctionner à proximité de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.
- Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner en intérieur. Ne l'utilisez pas en plein air.

DESCRIPTION

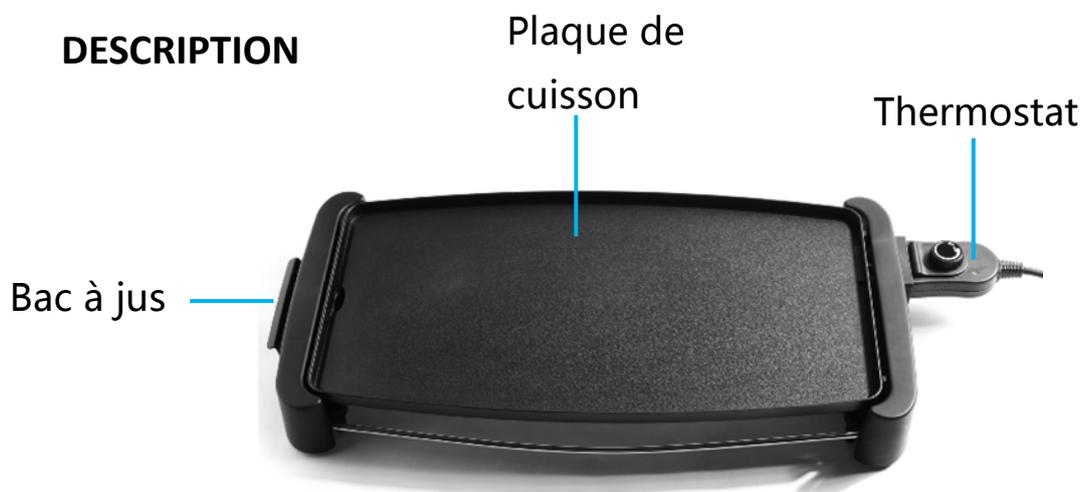

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Enlevez tous les matériaux d'emballage et frottez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Nettoyez soigneusement l'appareil et la plaque (voir section "Nettoyage et entretien").

UTILISATION

Remarque: Il est possible que l'appareil émette de la fumée lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal.

1. Insérez le bac à jus dans l'appareil.
2. Montez le thermostat sur l'emplacement prévu à cet effet sur le côté de l'appareil.
 - Assurez-vous que le bouton du thermostat est bien sur la position minimale.
3. Branchez le thermostat sur la prise de courant.
4. Mettez le bouton du thermostat sur la température souhaitée.
 - Le témoin s'allume, indiquant que la plaque commence à chauffer.
5. Une fois la température requise atteinte, le témoin lumineux s'éteint.
6. Mettez les aliments à cuire sur la plaque.

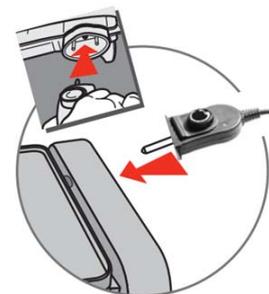

Attention! Risque de brûlures: la plaque est portée à très haute température, ne la

touchez pas!

- Pendant la cuisson, le témoin s'allume et s'éteint par intermittence, indiquant que l'appareil maintient la température au niveau souhaité.

7. Retournez régulièrement les aliments à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique (non fournie).

- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques, coupants ou abrasifs.



8. Faites griller les aliments selon votre goût.

- Le temps de cuisson dépend du type d'aliment et de son épaisseur.

9. Une fois les aliments cuits, enlevez-les de la plaque.

10. Remettez le bouton du thermostat sur la position minimale quand vous avez fini d'utiliser l'appareil.

Débranchez le thermostat de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention!

Débranchez le thermostat et attendez que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer. Ne mettez jamais le thermostat et la plaque de cuisson dans l'eau.

Enlevez le thermostat de son emplacement de montage. Nettoyez-le avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Enlevez délicatement le bac à jus et videz-le de son contenu.

REMARQUE : Ne jetez pas le jus dans un évier car les graisses peuvent boucher les canalisations en se solidifiant.

Lavez le plateau d'écoulement dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement.

L'extérieur de l'appareil se nettoie avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Enlevez l'excédent d'huile de la plaque avec une feuille de papier essuie-tout, puis nettoyez la plaque avec un chiffon mouillé ou une éponge légèrement imbibés de détergent doux.

Attention ! N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs: ceux-ci pourraient endommager l'appareil et le revêtement antiadhésif de la plaque.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Le thermostat doit être complètement sec au moment où il est remonté sur son emplacement sur l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240 V~ 50/60Hz
1800W

MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement. Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de votre produit et de l'emballage, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.



Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales.

 Cet appareil et ses accessoires contiennent des composants électroniques ; ils ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil au centre de récupération le plus proche de chez vous, afin qu'il puisse y être recyclé. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h.

Hotline New Vandendorre

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
24 / 07 / 2015