



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>MARQUE:</b>    | <b>PHILIPS</b>   |
| <b>REFERENCE:</b> | <b>GC8646/20</b> |
| <b>CODIC:</b>     | <b>4195582</b>   |

**NOTICE**



# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


GC8600 series




## User manual

# PHILIPS



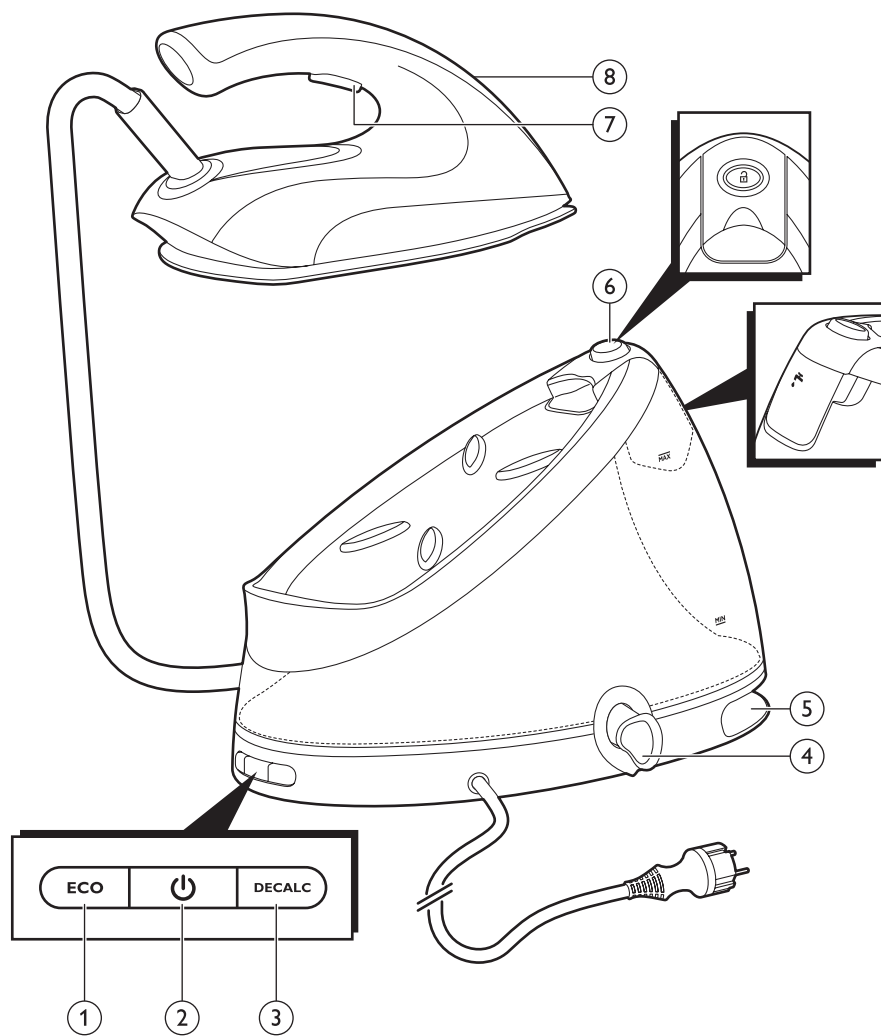

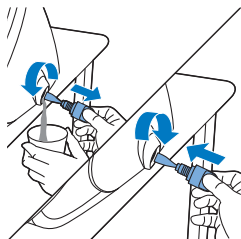**IMPORTANT:**

Perform descaling regularly for great steam and prolonged life.

**IMPORTANT :**

Effectuez régulièrement un détartrage pour une vapeur de qualité et une durée de vie prolongée.

**WICHTIG:**

Entkalken Sie regelmäßig, um eine gute Dampfleistung und eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.

**IMPORTANTE:**

Eseguite regolarmente la procedura di decalcificazione per avere maggiore vapore e maggiore durata del ferro.

**BELANGRIJK:**

Regelmatig ontkalken zorgt voor goede stoom en een langere levensduur.

**IMPORTANTE:**

Elimine los depósitos de cal regularmente para mejorar a salida de vapor y prolongar la vida útil.

**IMPORTANTE:**

Execute a descalcificação regularmente para um ótimo vapor e uma duração prolongada.

**VIKTIGT:**

Utför avkalkning regelbundet för bra ånga och förlängd drifttid.

**TÄRKEÄÄ:**

Voit pidentää käyttöikää ja parantaa höyryntuottoa suorittamalla kalkinpoiston säännöllisesti.

### Important

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site Web suivant : **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**. Lisez attentivement ce mode d'emploi, la brochure « Informations importantes » et le guide de démarrage rapide sur l'emballage avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une consultation ultérieure.

### Présentation du produit (fig. 1)

- 1 Bouton ECO avec voyant
- 2 Bouton marche/arrêt avec voyant
- 3 Voyant EASY DE-CALC
- 4 Bouton EASY DE-CALC
- 5 Compartiment de rangement du cordon de vapeur
- 6 Bouton de déverrouillage du fer (certains modèles uniquement)
- 7 Gâchette vapeur/effet pressing (certains modèles uniquement)
- 8 Voyant « Fer prêt »/Voyant « Réservoir d'eau vide »

### Technologie OptimalTemp

#### Aucun réglage de température et de vapeur nécessaire.

La technologie OptimalTemp vous permet de repasser tous les types de tissus repassables, dans l'ordre que vous souhaitez, sans avoir à régler la température du fer ou la vapeur.

Les tissus avec les symboles suivants sont repassables. Par exemple, le lin, le coton, le polyester, la soie, la laine, la viscose et la rayonne (soie artificielle) (fig. 2).

Les tissus avec les symboles suivants ne sont pas repassables. Parmi ces tissus : les tissus synthétiques tels que l'élasthanne, les tissus comprenant de l'élasthanne et des polyoléfines (par exemple du polypropylène), mais également les impressions sur les vêtements (fig. 3).

### Type d'eau à utiliser

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Si vous habitez dans une région où l'eau est très calcaire, des dépôts peuvent se former rapidement. Il est dès lors recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, de produits d'aide au repassage ou autres agents chimiques dans le réservoir d'eau de l'appareil car votre appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec ces produits chimiques.

### Repassage

**Veillez lire attentivement le guide de mise en route sur l'emballage avant d'utiliser votre appareil.**

*Remarque : Maintenez la gâchette vapeur enfoncée de manière continue lorsque vous déplacez le fer sur le tissu lors du repassage.*

### Fonction Effet pressing (certains modèles uniquement)

Appuyez rapidement sur la gâchette vapeur à deux reprises, puis relâchez-la pour un débit de vapeur élevé et continu pendant 13 minutes. Vous ne devez donc pas appuyer sur la gâchette vapeur en continu, ce qui est plus confortable pour repasser.

## Économie d'énergie - mode ECO

En utilisant le mode ECO (quantité réduite de vapeur), vous pouvez économiser l'énergie sans compromettre le résultat de repassage.

*Remarque : Pour réduire le temps de repassage, nous vous conseillons d'utiliser le mode « OptimalTemp ».*

- 1 Appuyez sur le bouton ECO lorsque l'appareil est allumé (fig. 4).
- 2 Pour retourner au mode « OptimalTemp », appuyez à nouveau sur le bouton ECO.

## Mode d'arrêt automatique de sécurité (certains modèles uniquement)

Pour économiser l'énergie, la chaudière s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'a pas été utilisée pendant 10 minutes. Le voyant dans le bouton marche/arrêt clignote.

Pour réactiver la chaudière, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

## IMPORTANT - nettoyage et entretien

### Détartrage de l'appareil

Lorsque le voyant DE-CALC clignote, effectuez la procédure de détartrage. Ceci permet de prolonger la durée de vie de l'appareil et d'optimiser les performances de repassage.

Si votre eau est très calcaire, augmentez la fréquence de détartrage.

Pour éviter tout risque de brûlure, assurez-vous que l'appareil a été débranché pendant au moins 2 heures et a complètement refroidi.

*Conseil : Lorsque vous effectuez la procédure de détartrage, placez l'appareil au bord du plan de travail ou près de l'évier. De l'eau peut s'écouler de l'appareil lorsque le bouton EASY DE-CALC est ouvert.*

- 1 Placez une tasse sous le bouton EASY DE-CALC et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (fig. 5)
- 2 Enlevez le bouton EASY DE-CALC et laissez l'eau avec des dépôts de calcaire s'écouler dans la tasse (fig. 6).
- 3 Lorsque toute l'eau est sortie de l'appareil, réinsérez le bouton EASY DE-CALC et serrez-le. (fig. 7)

### Détartrage de la semelle

Si vous ne détartrez pas votre appareil régulièrement, la semelle peut provoquer des taches marron en raison de particules de calcaire. Détartrez la semelle en suivant la procédure ci-dessous. Nous vous conseillons de répéter la procédure 2 fois pour obtenir les meilleurs résultats.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est froid et nettoyez la semelle à l'aide d'un chiffon humide.
- 2 Videz le réservoir d'eau par l'ouverture de remplissage. Inclinez l'appareil et retirez le bouton EASY DE-CALC. Versez 500 ml d'eau distillée dans l'ouverture DE-CALC et serrez le bouton EASY DE-CALC. (fig. 8)
- 3 Allumez l'appareil et patientez pendant 5 minutes.
- 4 Maintenez la gâchette vapeur enfoncée de manière continue pendant que vous repassez un morceau de tissu épais avec un mouvement de va-et-vient pendant 3 minutes. (fig. 9)

L'eau chaude qui s'écoule de la semelle est sale.









- 5** Arrêtez le nettoyage lorsque toute l'eau est sortie de la semelle ou lorsque la vapeur commence à s'échapper de la semelle.
- 6** Débranchez la chaudière et laissez-la refroidir pendant au moins 2 heures. Retirez le bouton EASY DE-CALC et laissez l'eau restante s'écouler. Serrez le bouton EASY DE-CALC.

### Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

| Problème                                                                                                    | Cause possible                                                                                                                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De l'eau sale, des taches marron ou des particules de calcaire s'échappent de la semelle.                   | Du calcaire s'est accumulé dans l'appareil car il n'a pas été détartré régulièrement.                                                                                            | Détartrez l'appareil (voir le chapitre « IMPORTANT - nettoyage et entretien », section « Détartrage de l'appareil »).                                                                                                                          |
|                                                                                                             | Vous avez mis des produits chimiques ou des additifs dans le réservoir d'eau.                                                                                                    | N'utilisez jamais de produits chimiques ni d'additifs avec l'appareil. Si vous l'avez fait, suivez la procédure du chapitre « IMPORTANT - nettoyage et entretien », section « Détartrage de la semelle » pour éliminer les produits chimiques. |
| Il n'y a pas de vapeur ou peu de vapeur.                                                                    | L'appareil n'a pas suffisamment chauffé.                                                                                                                                         | Patiencez environ 2 minutes jusqu'à ce que le voyant « Fer prêt » reste allumé en continu.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.                                                                                                                                | Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX.                                                                                                                                                                                             |
| De l'eau s'écoule de la semelle.                                                                            | La vapeur se condense en eau dans le cordon lorsque vous utilisez la vapeur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée pendant longtemps.                      | Ce phénomène est normal. Éloignez le fer du vêtement et appuyez sur la gâchette vapeur. Patiencez jusqu'à ce que de la vapeur, et non de l'eau, s'échappe de la semelle.                                                                       |
| La housse de la planche à repasser devient humide ou des gouttes d'eau apparaissent sur le sol/le vêtement. | La vapeur s'est condensée sur la housse de la planche à repasser après une longue séance de repassage ou votre housse n'est pas conçue pour résister à un débit élevé de vapeur. | Remplacez la housse de la planche à repasser si sa mousse est usée. Nous vous conseillons également d'utiliser une couche de feutre dans la housse pour empêcher la formation de gouttes d'eau.                                                |
|                                                                                                             | Le bouton EASY DE-CALC n'a pas été correctement vissé.                                                                                                                           | Éteignez l'appareil et attendez 2 heures qu'il refroidisse. Dévissez et revissez correctement le bouton.                                                                                                                                       |

| Problème                                                   | Cause possible                                                                                                                             | Solution                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | La bague d'étanchéité en caoutchouc du bouton EASY DE-CALC est usée.                                                                       | Contactez un Centre Service Agréé Philips pour vous procurer un nouveau bouton EASY DE-CALC.                                                            |
| Le fer ne chauffe pas et le voyant rouge DE-CALC clignote. | L'appareil vous rappelle d'exécuter la procédure de détartrage. Le voyant clignote après un mois environ ou après 10 séances de repassage. | Effectuez la procédure de détartrage, suivez les instructions du chapitre « IMPORTANT - nettoyage et entretien », section « Détartrage de l'appareil ». |
| La chaudière produit un bruit de pompe.                    | L'eau est aspirée dans le réservoir de la centrale. Ce phénomène est normal.                                                               | Si le bruit provoqué persiste, éteignez l'appareil et débranchez-le. Contactez un Centre Service Agréé Philips.                                         |

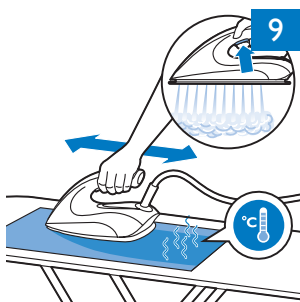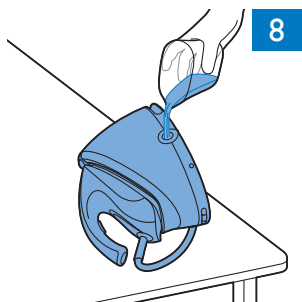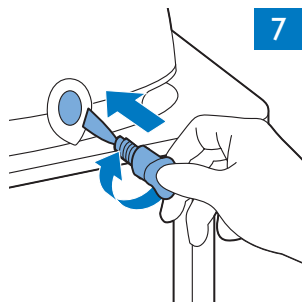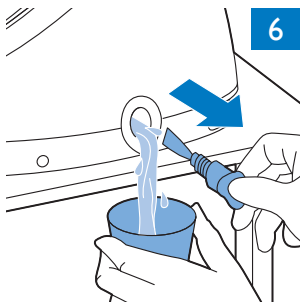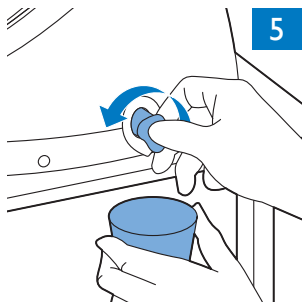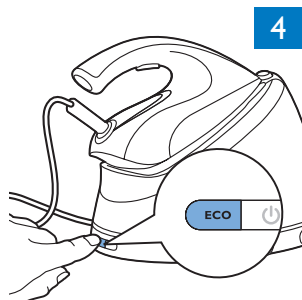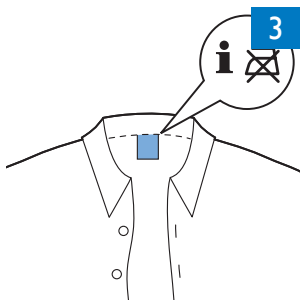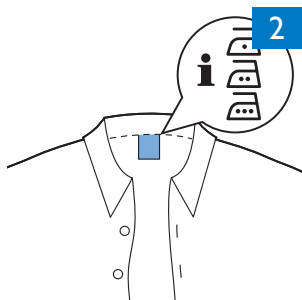





[www.philips.com](http://www.philips.com)



4239.000.8862.1