



MARQUE: PROLINE

REFERENCE: T02016

CODIC: 4197860



NOTICE



PROLINE

TO2016

TOASTER
GRILLE-PAIN
BROODROOSTER



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

ATTENTION


- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.

- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions

concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie


extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- ❖ La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- ❖ Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes

au cours de l'utilisation.


- ❖ Ne jamais insérer de tranches de pain trop épaisses dans le grille-pain car cela pourrait bloquer le mécanisme de remontée et provoquer un incendie.
- ❖ Assurez-vous de nettoyer fréquemment le plateau de récupération des miettes qui pourrait brûler et causer un incendie.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.

- ❖ Les détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et de retirer les miettes de pain sont définis en page FR-23 à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".


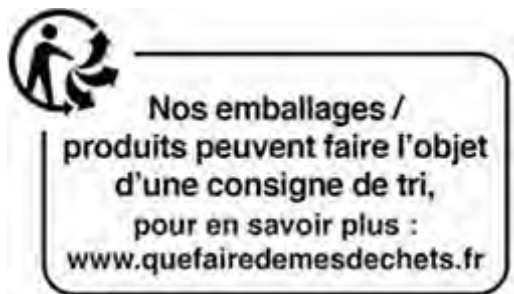


MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique après usage et avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- N'essayez pas de décoincer les aliments pendant que l'appareil fonctionne.
- Afin d'éviter tout risque d'accident, ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- En cas de fumée ou de début d'incendie, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt  et débranchez l'appareil.
- Si une tranche de pain se coince dans l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il ait refroidi avant de décoincer le pain.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques (ex: couteau) pour décoincer le pain, vous risqueriez de vous brûler ou de vous électrocuter.
- Ne mettez pas dans le grille-pain des aliments enveloppés dans du papier aluminium.


DESCRIPTION

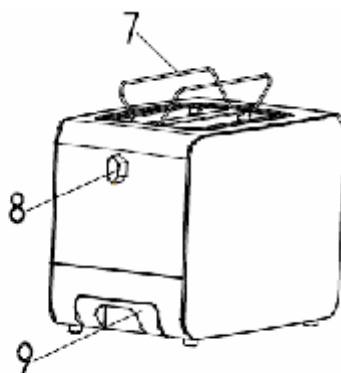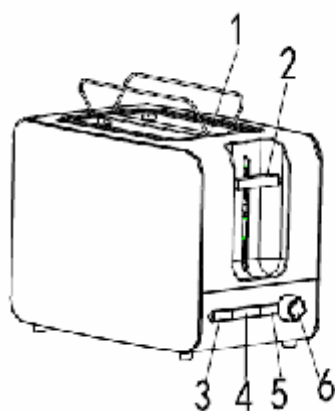


1. Fentes de grillage

2. Levier

3.  Touche annulation

4.  Touche réchauffage

5.  Touche décongélation

6. Bouton de contrôle de brunissage (1-6)





7. Grille pour rouleaux et croissants

8. Bouton de contrôle de la grille de chauffage

9. Ramasse-miettes

UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé de le faire marcher plusieurs fois à vide sur le réglage le plus élevé, dans une pièce bien aérée.

1. Branchez l'appareil à la prise électrique.
2. Mettez la/les tranche(s) de pain dans la/les fente(s) en haut de l'appareil.
 - Avant d'allumer l'appareil, mettez le plateau ramasse-miettes en place en le poussant à fond dans l'appareil.
3. Mettez le bouton de contrôle de brunissage sur le cran souhaité.
 - 6 réglages sont disponibles: "1" est le réglage le plus bas, "6" est le réglage le plus élevé.
 - Le réglage correct à utiliser dépendra de l'épaisseur du pain et de vos préférences personnelles.
4. Pour allumer l'appareil, abaissez le levier jusqu'à ce qu'il se bloque en position basse.
 - Le témoin rouge de la touche annulation  s'allume.
 - Vous avez la possibilité d'interrompre le grillage à tout moment en appuyant sur . Le levier remonte tout seul.
5. Une fois le pain grillé au degré choisi, l'appareil s'éteint, le pain est éjecté automatiquement et le levier remonte tout seul.
 - Pendant le grillage, contrôlez le changement de couleur du pain ; s'il s'avère que le réglage de brunissage était trop élevé, vous pouvez interrompre le processus à tout moment en appuyant sur .
 - Le témoin rouge de la touche annulation  s'éteint.
6. Sortez le pain de l'appareil.

IMPORTANT: Si le pain reste coincé dans l'appareil, n'essayez pas de le décoincer tant que l'appareil est branché. Débranchez l'appareil de la prise électrique, attendez qu'il ait refroidi puis sortez délicatement le pain à l'aide d'une pince en bois.

7. Débranchez le grille-pain de la prise électrique quand vous avez fini de l'utiliser.

Attention:

- * Ne tartinez jamais le pain avec des ingrédients très liquides (ex : du beurre) avant de le mettre au grille-pain.
- * La fente de l'appareil permet d'insérer des tranches de taille normale seulement. N'essayez pas d'insérer des tranches trop épaisses.

Réchauffer

- Pour réchauffer des tartines grillées refroidies, allumez l'appareil en abaissant le levier jusqu'à ce qu'il se bloque en position basse,

puis appuyez sur .


- Le témoin situé à côté du bouton de réchauffage s'allume, indiquant que l'appareil est en mode réchauffage.
- Dans ce mode, le temps de chauffage est fixe ; une fois la durée écoulée, l'appareil s'éteint et le levier remonte automatiquement.

Dégivrage

1. Pour décongeler du pain congelé, mettez le bouton de contrôle de brunissage sur le cran souhaité.
- Réglage 1-2: pain réfrigéré et produits congelés très fins (ex : crêpes congelées)
 - Réglage 3-4: pâtisseries, gaufres congelées, tartines fines et

bagels réfrigérés

- Réglage 5-6: produits congelés plus épais : bagels, tranches de pain coupées à la main, tartines épaisses.
2. Allumez l'appareil en abaissant le levier jusqu'à ce qu'il se bloque en position basse.

3. Appuyez sur  .

- Le témoin situé à côté du bouton de dégivrage s'allume, indiquant que l'appareil est en mode dégivrage.

Réchauffage de rouleaux et de croissants

1. Déployez la grille de chauffage à l'aide du bouton de contrôle.
2. Mettez les rouleaux/croissants sur la grille de chauffage.
 - N'essayez pas de chauffer plus de 2 articles à la fois.
3. Mettez le bouton de contrôle de brunissage sur le cran souhaité.
4. Allumez l'appareil en abaissant le levier jusqu'à ce qu'il se bloque en position basse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Séchez bien.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Pour enlever les miettes de pain, sortez le plateau ramasse-miettes situé en bas de l'appareil et videz-le. Puis essuyez-le. Remettez-le toujours en place avant de réutiliser l'appareil.

Pour enlever les éventuels morceaux de pain restés coincés dans l'appareil, retournez-le et secouez-le délicatement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50/60 Hz
730-870W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
01 / 03 / 2016