



**MARQUE: PHILIPS**  
**REFERENCE: BRL160/10**  
**CODIC: 4207181**

**NOTICE**  
















BRL180, BRL170, BRL160




© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
4222.003.0116.1 (10/2015)




>75% recycled paper  
>75% papier recyclé

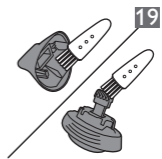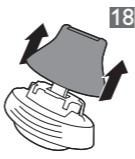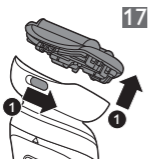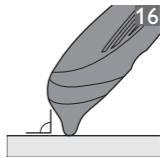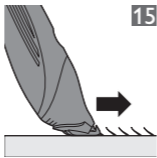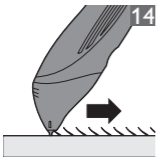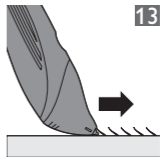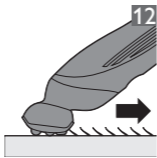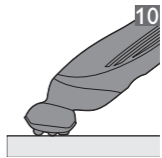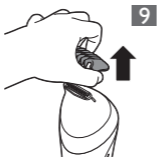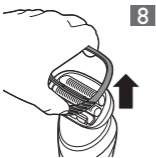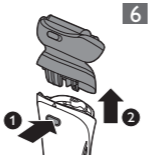





BRL180



BRL180  
BRL170



1

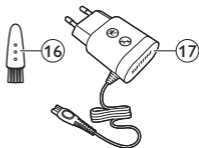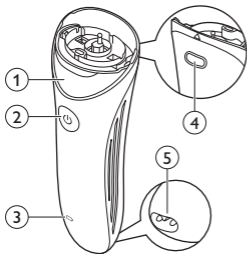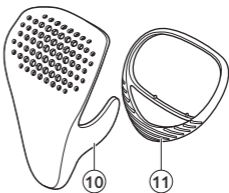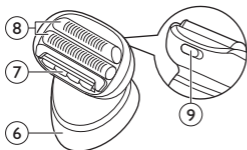

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Description générale (fig. 1)

- 1 Poignée
  - 2 Bouton marche/arrêt
  - 3 Indicateur de charge
  - 4 Bouton de déverrouillage
  - 5 Prise pour petite fiche
  - 6 Tête de rasage
  - 7 Tondeuse
  - 8 Grilles
  - 9 Bouton de déverrouillage du support de grille
  - 10 Capot de protection avec verrouillage
  - 11 Capot permettant de tendre la peau
  - 12 Petite tête de rasage (BRL180 uniquement)
  - 13 Capot de protection pour petite tête de rasage (BRL180 uniquement)
  - 14 Tête de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)
  - 15 Peigne de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)
  - 16 Brossette de nettoyage
  - 17 Adaptateur
- Non illustré : Trousse

## Charge

Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

---

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

---

Pour charger l'appareil, insérez la petite fiche dans la prise en dessous de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La charge dure jusqu'à 1 heure.
  - Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est complètement chargé et a une autonomie de 60 minutes environ.
  - Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
  - Le voyant de charge clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque vide et doit être chargée.
- 

Remarque : Si l'appareil est complètement chargé mais reste branché sur le secteur, le témoin de niveau de charge clignote quelques fois lorsque vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt. Cela signifie que vous devez débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

---

### **Charge rapide**

- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la charger, le témoin de charge clignote en blanc rapidement.
- Après environ 5 minutes, le témoin de charge commence à clignoter lentement en blanc. La batterie contient alors suffisamment d'énergie pour vous permettre de terminer votre rasage.

## **■ Utilisation de l'appareil ■**

### **Mise sous et hors tension de l'appareil**

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (Fig. 4) sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre fois.

### **Fixation et retrait des têtes**

- 1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 5).
- 2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig. 6).

### **Fixation et retrait des accessoires**

- 1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig. 7).
- 2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le pour l'enlever de la tête (Fig. 8). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec un ongle (Fig. 9).

### **Rasage et tonte**

L'appareil convient à une utilisation sous la douche ou dans la baignoire, mais vous pouvez également l'utiliser au sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil.

---

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

---

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour tondre les poils, utilisez-le au sec pour un résultat optimal.

- 1 Placez l'appareil sur votre peau de sorte que l'élément ou l'accessoire fixés soient totalement en contact avec la peau (Fig. 10).
- 2 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig. 11).
- 3 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils (Fig. 12).

---

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les résultats ne seront pas optimaux.

---

## **Tête de rasage**

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

---

Remarque : Vérifiez toujours les grilles avant de les utiliser. Si elles sont endommagées d'une quelconque manière, remplacez-les immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »)

---

## **Capot permettant de tendre la peau**

Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête de rasage pour redresser les poils lorsque vous vous rasez. Dans ce cas, ils seront plus faciles à éliminer.

## **Tête de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)**

Vous pouvez utiliser la tête de la tondeuse bikini pour tondre les zones difficiles d'accès dans la zone du bikini.

Placez la tête de la tondeuse bikini à plat sur la tondeuse (Fig. 13). Placez la tête de la tondeuse bikini perpendiculairement sur la peau pour donner un style et une forme (Fig. 14).

## **Peigne de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uniquement)**

Vous pouvez fixer le peigne de la tondeuse bikini sur la tête de celle-ci pour tondre les poils dans la zone du bikini à une longueur de 3 mm (Fig. 15).

## **Petite tête de rasage (BRL180 uniquement)**

Vous pouvez utiliser la petite tête de rasage pour un rasage de précision des petites zones de votre corps.

Si la longueur des poils dans la zone à raser dépasse 3 mm, veillez d'abord à les tondre une première fois avec la tête de la tondeuse bikini.

Placez la petite tête de la tondeuse bikini à plat sur la peau (Fig. 16).

## **Nettoyage et rangement**

---

### **Gardez l'adaptateur au sec.**

---

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Utilisez la brosse de nettoyage pour vous débarrasser des poils qui se sont accumulés sous la tondeuse de la tête de rasage.
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du support de grille à l'arrière de la tête de rasage vers la droite pour retirer le support de grille (Fig. 17).

- 4 Nettoyez toutes les pièces de la tête de rasage avec la brosse de nettoyage, excepté pour les grilles.
- 5 BRL180 uniquement : Pour nettoyer la petite tête de rasage, saisissez les côtés du haut et retirez-la depuis le bas (Fig. 18). Nettoyez l'intérieur de la partie supérieure et la lame de la partie inférieure au moyen de la brosse de nettoyage (Fig. 19), puis rincez les deux parties.
- 6 Rincez le support de grille, les têtes et les accessoires sous l'eau du robinet. Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.
- 7 Laissez bien sécher toutes les pièces.
- 8 Placez le support de grille à nouveau sur la tête de rasage (clic).
- 9 Placez les capuchons protecteurs/de voyage sur les têtes pour éviter d'endommager celles-ci lorsque vous les rangez.
- 10 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

---

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des performances optimales.

---

## ■ Remplacement ■

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Pour garantir des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer les grilles et les lames tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par semaine, remplacez l'unité tondeuse plus souvent. Veillez à toujours remplacer les grilles et les lames avec un kit original (BRL385).






**PHILIPS**

4222.003.0114.1



 >75% recycled paper  
>75% papier recyclé

## Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

### Danger

- Conserver l'adaptateur au sec (Fig. 1).
- N'utilisez pas de rallonge pour charger l'appareil.

### Avertissement

- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur afin d'éviter tout accident.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour charger l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer sous l'eau du robinet.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise de l'appareil pour éviter tout court-circuit.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

### Attention

- Lorsque vous rincez l'appareil, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle de l'eau de votre douche (40°C max.).
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin. Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Ce phénomène est absolument normal et disparaît rapidement. La gêne ressentie au début et l'irritation de la peau diminueront progressivement à chaque utilisation. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire fonctionner l'appareil (avec ou sans accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas les accessoires de coupe distinct sans le sabot sur des zones intimes autres que le maillot sous peine de provoquer des blessures.
- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Si votre appareil est équipé d'une lumière pour une utilisation optimale, ne regardez pas directement la lumière car elle risquerait de vous éblouir.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de ou en le branchant sur des prises murales contenant ou ayant contenu un désodorisant électrique sous peine d'endommager définitivement l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

### Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

### Informations d'ordre général

- Cet appareil est étanche (Fig. 2). Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

## Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/EU) (Fig. 3).

- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (2006/66/CE) (Fig. 4). Nous vous recommandons vivement de déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des professionnels.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

## ■ Retrait de la pile rechargeable ■

**Avertissement : Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Veillez à ce que la pile soit totalement déchargée avant de la retirer.**

- 1 Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière ou à l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.
- 2 Retirez le panneau arrière et/ou avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, retirez également toute vis et/ou pièce supplémentaire jusqu'à ce que le circuit imprimé et la pile rechargeable soient visibles.
- 3 Retirez la pile rechargeable.

## ■ Garantie et assistance ■

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

### Limites de la garantie

En raison de l'usure normale du bloc tondeuse, ce dernier n'est pas couvert par la garantie internationale.