



MARQUE : **OKOIA**
REFERENCE : **SMOOTHFOOT**
CODiC : **4192516**



NOTICE
↓



SMOOTHFOOT

FOOT CALLUS REMOVER

PONCEUSE PIEDS

EELTVERWIJDERAAR



 **INSTRUCTION MANUAL**

 **MODE D'EMPLOI**

 **GEBRUIKSAANWIJZING**

ATTENTION

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec les piles usagées.

Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.

Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.

Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.

Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil est conçu pour le traitement des pieds et des talons SEULEMENT. N'utilisez pas cet appareil sur une autre partie du corps.


- Chaque rouleau est recommandé pour une seule personne. Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit pas être partagé par plusieurs personnes.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- En cas de problème avec l'appareil, n'essayez pas de le réparer vous-même: contactez le magasin d'achat ou faites appel à un réparateur dûment qualifié pour faire effectuer les manipulations d'entretien et de réparation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé d'une autre manière et pour un autre usage que ceux décrits dans le mode d'emploi.
- N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et examinez le produit afin de vous assurer qu'il est en bon état; si vous remarquez des dommages, contactez le magasin d'achat.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a subi une chute ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser l'appareil en continu sur le même endroit pendant plus de 2 ou 3 secondes.
- La peau à traiter doit être sèche.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas être placé ou rangé à la lumière du soleil. Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, à une température ambiante située entre 0°C et 40°C.
- Le rouleau ne doit pas entrer en contact avec l'eau ni avec aucun autre liquide.
- N'allumez pas l'appareil avant d'avoir monté le rouleau.
- Éteignez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Aucun objet ne doit tomber ou être inséré dans l'une des ouvertures de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans une pièce où de l'oxygène ou des aérosols sont administrés.

ATTENTION:

- Si vous avez un problème de santé ou une sensibilité quelconque, ou si vous avez le moindre doute, nous vous conseillons fortement de demander l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

- Si vous souffrez de diabète ou de tout autre problème de santé, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas le rouleau si ses bords sont usés ou ébréchés.
- Ne pas utiliser sur une peau rouge, irritée, enflammée, infectée ou boursouflée.
- Ne pas utiliser sur une verrue.
- Ne pas utiliser sur une plaie ou une blessure.
- En cas de douleur ou d'irritation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Une utilisation excessive peut provoquer des irritations cutanées.
- Si vous avez un pacemaker, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Évitez d'appliquer l'appareil en continu au même endroit ou de l'appuyer très fort.

DESCRIPTION

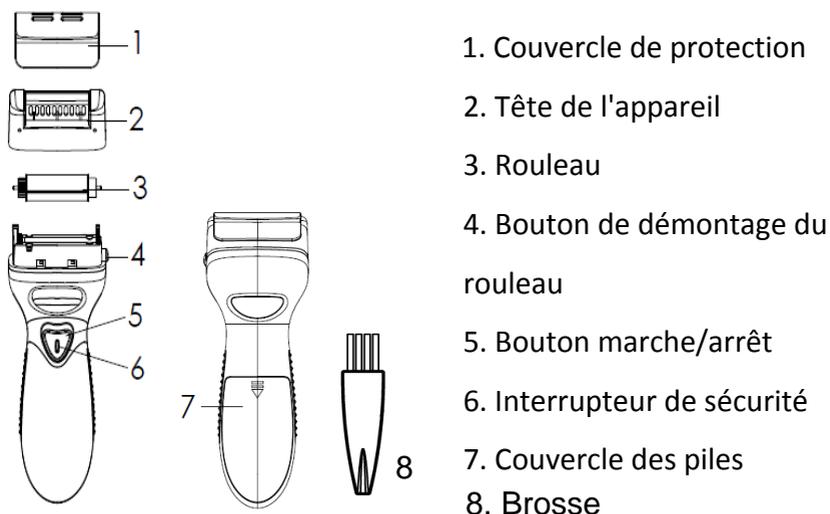

INSTALLATION DES PILES

Cet appareil fonctionne avec 2 piles de type AA.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment, dans le sens indiqué.
3. Remettez le couvercle en place sur l'appareil.

REMARQUE : Enlevez la pile de l'appareil si vous avez l'intention de le laisser inutilisé pendant longtemps.

NOTICE D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour enlever les callosités des pieds et des talons seulement.

REMARQUE : Le rouleau ne peut être utilisé que sur une peau sèche.


1. Lavez-vous les pieds au préalable. Séchez bien.

REMARQUE : N'utilisez pas l'appareil si vous avez des éraflures ou des plaies sous les pieds.



2. Enlevez le couvercle de protection.

3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur de sécurité situé au milieu et poussez le bouton marche/arrêt vers le haut en même temps.

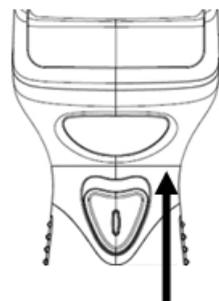


4. Passez délicatement l'appareil sur le cal, la callosité ou la corne à traiter pendant 2 ou 3 secondes, en mouvement de rotation (latéral ou d'avant en arrière).

- L'appareil s'arrête si vous l'appuyez trop fort sur la peau.
- Arrêtez l'appareil et regardez si vous avez obtenu la texture lisse souhaitée. Si ce n'est pas le cas, rallumez l'appareil,

prenez-le 2 ou 3 secondes de plus sur la même zone puis regardez à nouveau. Répétez jusqu'à obtenir la texture lisse souhaitée.

Attention : Arrêtez l'appareil en cas d'irritation ou d'inflammation.

5. Éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de sécurité et en tirant le bouton marche/arrêt vers le bas en même temps.

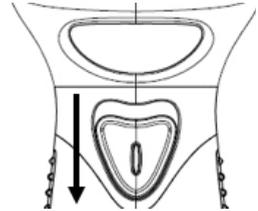

6. Rincez-vous le pied ou enlevez les peaux mortes à l'aide d'une serviette mouillée.

7. Nettoyez l'appareil (voir section Nettoyage et entretien).

8. Laissez le couvercle de protection sur l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

CHANGEMENT DU ROULEAU

Le rouleau contient des pièces fragiles: manipulez-le avec précaution lorsque vous le changez.

REMARQUE : Un rouleau cassé ou usé peut abîmer la peau des pieds.

Pour de meilleurs résultats, changez le rouleau chaque fois que c'est nécessaire. Un même rouleau peut servir pour plusieurs séances de traitement, selon la fréquence d'utilisation et l'étendue de la surface à traiter.

Éteignez toujours l'appareil avant de changer le rouleau.

1. Appuyez sur le bouton de démontage situé sur le côté de l'appareil et, tout en le gardant enfoncé, décrochez la tête de l'appareil.



2. Ôtez le rouleau et montez un nouveau rouleau dans la tête de l'appareil.
3. Remettez la tête en place sur l'appareil (un clic indique qu'elle est correctement accrochée).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vous pouvez laver à l'eau les rouleaux, mais le corps de l'appareil n'étant pas étanche, veillez à ne pas l'immerger dans l'eau.

Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

1. Éteignez l'appareil.
2. Enlevez le rouleau et le couvercle de protection de l'appareil.
REMARQUE : Les rouleaux ne doivent pas être mis dans l'eau.
3. Passez sous l'eau du robinet pendant 5 à 8 secondes le rouleau et le couvercle de protection et nettoyez-les avec la brosse. Séchez-les bien avec un chiffon mou.
4. Remettez le rouleau et le couvercle de protection en place sur l'appareil.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

26 / 02 / 2016