MARQUE : BABYLISS
REFERENCE : T840E
CODIC : 4263677

NOTICE

BaByliss for MEN

BARBE - BEARD

Fabriqué en Chine
Made in China

T840E

Fig. 1

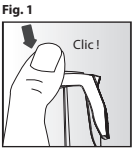

Fig. 2

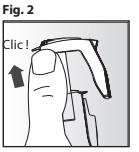

Fig. 3

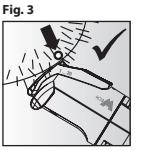

Fig. 4

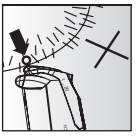

Fig. 5

Fig. 6

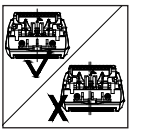

Fig. 7

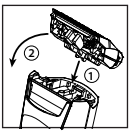

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

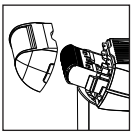

BABYLISS
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FRANÇAIS

T840E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE

1. Lames 35mm :
- Couteau mobile : CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel)
- Couteau fixe : acier inoxydable
2. Tête 2 en 1 : tondeuse/rasoir
3. Collecteur de poils
4. 1 guide de coupe unique pour 39 longueurs (de 1 à 20 mm, avec un pas de 0,5 mm)
5. Bouton ON/OFF
6. Roulette de réglage de la hauteur de coupe
7. Témoin lumineux de mise sous tension
8. Fiche de charge de la tondeuse
9. Brosse de nettoyage

CHARGER LA TONDEUSE

1. Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de la tondeuse est en position OFF.
2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.
4. La durée des charges suivantes est de 8 heures.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT
LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL
Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

UTILISATION SUR SECTEUR

Pour utiliser l'appareil sur secteur, introduire la fiche directement dans l'appareil. Brancher l'appareil éteint sur le
secteur et mettre en position ON (si la batterie est très faible,
attendre environ 1 minute).
IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec
l'appareil.

UTILISATION DE LA TONDEUSE

IMPORTANT: Toujours s'assurer que l'appareil est éteint avant de placer ou d'enlever le guide de coupe.
- Placer le guide de coupe : régler au préalable la hauteur de coupe au minimum (1 mm) et moteur éteint, introduire le guide en clipsant un côté puis l'autre **(Fig.1).**
N.B. Pour régler la hauteur, toujours se référer au marquage désigné par l'encoche situé sur la face de l'appareil.
- Actionner la molette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe souhaitée.
- Actionner le bouton ON/OFF.
Vous pouvez changer la hauteur de coupe à tout moment.
- Pour retirer le guide de coupe, régler au préalable la hauteur de coupe au maximum (20 mm) et, moteur éteint, retirer le guide en déclipsant un côté puis l'autre. **(Fig.2).**

IMPORTANT ! Lors de l'utilisation, veillez à maintenir la tête du guide de coupe bien à plat sur la peau. Dans le cas contraire, la précision de la coupe peut en être altérée **(Fig.3 et 4)**.

UTILISATION DU RASOIR DE FINITION

- Pour plus de confort, régler au préalable la hauteur du guide de coupe tondeuse au minimum.
- Actionner le bouton ON/OFF.
- Tendre la peau de la zone à raser et faire glisser la tête rasoir sur celle-ci, dans le sens opposé à celui de la pousse des poils.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames et du collecteur de poils permettra de maintenir la tondeuse en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. S'assurer que la tondeuse est éteinte et enlever le guide de coupe. Tenir la tondeuse, les lames vers le haut, et les détacher en appuyant sur la pointe des lames **(Fig. 5)**.
Brosser soigneusement les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les poils. Rincez les lames sous l'eau sans immerger l'appareil. Avant de replacer les lames sur l'appareil, vérifier qu'elles sont parfaitement sèches et que la lame mobile est centrée **(Fig. 6)**. Replacer les lames sur l'appareil en mettant l'ergot présent sur les lames dans l'encoche située sur l'appareil puis basculer les lames vers l'avant jusqu'au clic **(Fig. 7).**

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de l'appareil sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de recharger périodiquement le tampon réservoir, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil.
Démontez les lames comme indiqué ci-dessus.
Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon **(Fig. 8)**. Replacez ensuite les lames sur l'appareil.
Formulée spécialement pour l'appareil, l'huile BaByliss ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames.
Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.

Collecteur de poils

Pour une hygiène optimale, il est conseillé de retirer et de nettoyer le collecteur de poils régulièrement :
- Retirer le guide de coupe.
- Ouvrir le collecteur en déclipsant la partie supérieure du couvercle **(Fig.9)**.
- Vider le collecteur et le nettoyer en utilisant la brosse de nettoyage.
Pour replacer le collecteur, introduire la partie inférieure du couvercle dans l'encoche correspondante et finaliser en clipsant la partie supérieure **(Fig.10)**.

Rasoir de finition

Pour nettoyer le rasoir de finition :
- Retirer le guide de coupe
- Retirer le capot du rasoir en pressant puis en tirant les extrêmités avec le pouce et l'index **(Fig.11)**.
-Nettoyer la lame et les interstices à l'aide de la brosse de nettoyage.