MARQUE : PHILIPS
REFERENCE : HX8431/01 AIRFLOSS ULTRA
CODIC : 4328957

NOTICE

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

Philips Sonicare AirFloss

PHILIPS
sonicare

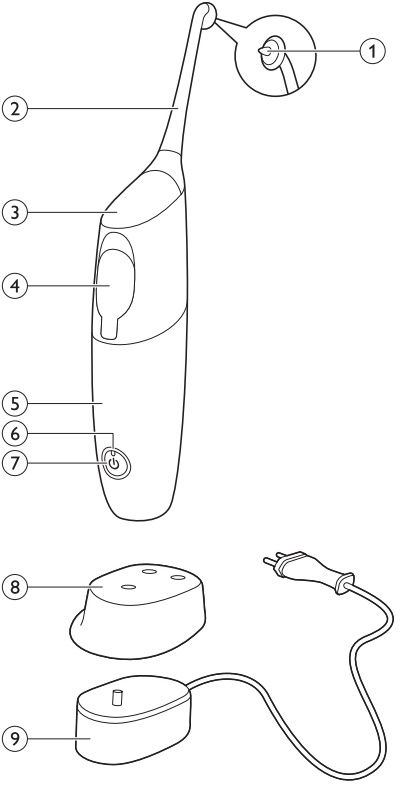
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.
Utilisez l'AirFloss au quotidien pour votre hygiène bucco-dentaire.
En plus du brossage, il permet de réduire la plaque dentaire.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne mettez en aucun cas le chargeur en contact avec de l'eau. Ne le placez pas et ne le rangez pas sur ou près d'une baignoire, d'un lavabo, etc. N'immergez en aucun cas le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après nettoyage, assurez-vous que le chargeur est parfaitement sec avant de le brancher sur secteur.

Avertissement

- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Si une partie de l'appareil (embout, manche et/ou chargeur) est endommagée, cessez de l'utiliser.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable. S'il est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre « Garantie et assistance »).

- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou près de surfaces chauffantes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

Attention

- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires ou gingivaux, si vous avez des problèmes dentaires ou si vous avez reçu des soins dentaires importants au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

- Cet appareil Philips est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, contactez votre médecin traitant ou le fabricant de ce dispositif avant utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N'exercez aucune pression excessive sur la tête de guidage de la canule.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne remplissez pas le réservoir avec l'eau chaude. Ne mettez aucun objet dans le réservoir.
- Utilisez uniquement l'AirFloss dans le but pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le spray sous la langue ni dans l'oreille, le nez, les yeux ou d'autres zones sensibles.
- Ne mettez pas l'embout, le manche, le chargeur, le réservoir d'eau (ou son couvercle) de l'AirFloss au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- Pour éviter tout risque d'ingestion, ne mettez pas d'alcool isopropylique ou d'autres liquides de nettoyage dans le réservoir.
- L'AirFloss est un appareil de soins personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Description générale (fig. 1)

1 Tête de guidage
2 Embout AirFloss
3 Bouton d'activation
4 Réservoir et couvercle
5 Poignée
6 Voyant de charge
7 Bouton marche/arrêt
8 Porte-canule détachable (uniquement sur certains modèles)
9 Chargeur

Remarque : Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du modèle acheté.

Charge

Avant la première utilisation, l'AirFloss doit être chargé pendant 24 heures.

1 Branchez le chargeur sur la prise secteur (fig. 2).

2 Placez le manche sur le chargeur (fig. 3).
- Le témoin de charge clignote en vert pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (fig. 4).

Remarque : Lorsqu'il est complètement chargé, l'AirFloss a une autonomie maximale de 2 semaines (ou 14 utilisations).

Remarque : Lorsque le témoin de charge clignote en jaune, la batterie est faible et a besoin d'être chargée (il reste alors moins de 3 utilisations).

Avant utilisation

1 Alignez la canule en plaçant la tête face à l'avant du manche et enfoncez la canule sur le manche (vous devez entendre un clic) (fig. 5).

Remarque : Pour des résultats optimaux, remplacez l'embout tous les 6 mois. Remplacez également l'embout s'il se détache ou si vous n'entendez plus le clic lorsque vous le fixez sur la poignée.

2 Ouvrez le couvercle du réservoir (vous devez entendre un clic) (fig. 6).

3 Remplissez le réservoir avec du bain de bouche ou de l'eau (fig. 7).

Remarque : Pour fonctionner efficacement, l'AirFloss doit contenir du bain de bouche ou de l'eau.

Conseil : Pour une plus grande sensation de fraîcheur, utilisez du bain de bouche à la place de l'eau.

Remarque : N'utilisez pas de bain de bouche à base de myristate d'isopropyle (par ex. Dentyl Active) ni de fortes concentrations d'huiles essentielles car cela pourrait endommager l'appareil. Cela comprend tous les bains de bouche vendus dans des emballages en verre et en céramique.

4 Fermez le couvercle du réservoir (vous devez entendre un clic) (fig. 8).

5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt (fig. 9).
- Le voyant de charge s'allume en vert.

6 Maintenez enfoncé le bouton d'activation jusqu'à ce qu'une pulvérisation sorte de la tête de la canule (fig. 10).

Utilisation de l'appareil

1 Assurez-vous que l'AirFloss est sous tension (fig. 9).

2 Placez la tête entre vos dents et appuyez légèrement.
Fermez légèrement la bouche autour de l'embout pour éviter toute éclaboussure lors de l'utilisation (fig. 11).

Conseil : Appuyez sur le bouton d'activation.

Remarque : L'AirFloss doit être utilisé uniquement sur la surface intérieure/extérieure des dents.

3 Appuyez sur le bouton d'activation pour recevoir un jet d'air et de microgouttelettes de bain de bouche ou d'eau entre les dents. Vous pouvez aussi maintenir le bouton d'activation pour recevoir un jet de bain de bouche ou d'eau 1 fois par seconde (certains modèles uniquement) (fig. 12).

4 Faites glisser la tête de guidage le long de la gencive jusqu'aux deux dents suivantes.

5 Répétez la même procédure pour tous les espaces, notamment derrière les dents du fond (fig. 13).

6 Pour arrêter l'AirFloss, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

Fonction d'arrêt automatique

Une fonction automatique éteint l'AirFloss s'il reste inutilisé pendant 4 minutes.

Nettoyage

Ne nettoyez pas la canule, le manche ou le chargeur au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer l'appareil.

Manche et canule

1 Enlevez la canule du manche. Rincez la canule après chaque utilisation (fig. 14).

2 Ouvrez le réservoir et rincez-le sous le robinet pour éliminer les résidus (fig. 15).

Conseil :Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour essuyer le réservoir.

Remarque : Ne plongez jamais le manche dans l'eau.

3 Essuyez la surface du manche à l'aide d'un chiffon humide (fig. 16).

Chargeur

1 Débranchez le chargeur avant de le nettoyer (fig. 17).

2 Essuyez la surface du chargeur à l'aide d'un chiffon humide (fig. 18).

Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'AirFloss pendant une période prolongée, suivez les étapes ci-après.

1 Ouvrez le couvercle du réservoir et videz-le.

2 Appuyez sur le bouton d'activation jusqu'à ce qu'aucune pulvérisation ne sorte de la canule.

3 Débranchez le chargeur (fig. 17).

4 Nettoyez l'embout, la poignée et le chargeur de l'AirFloss.

5 Rangez l'AirFloss dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière du soleil.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Recyclage

- Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE (fig. 19).
- Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Suivez les instructions de la section « Retrait de la batterie rechargeable » pour retirer la batterie (fig. 20).

- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles rechargeables permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie rechargeable

Ce processus est irréversible.

1 Pour décharger la batterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton d'activation jusqu'à ce que l'AirFloss n'envoie plus de jet d'air (fig. 21).

2 Utilisez un tournevis pour ouvrir la poignée (fig. 22).

3 Coupez les fils et retirez la batterie de l'appareil. Respectez les mesures de sécurité élémentaires (fig. 23).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/sonicare** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :
- l'embout AirFloss ;
- les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou des altérations ;
- les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, abrasions et décolorations.

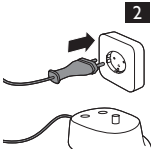
2


3


4

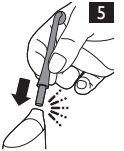
5

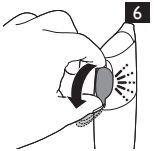
6

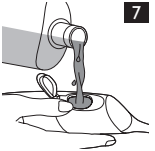
7

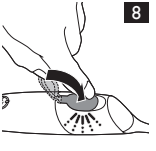
8

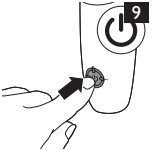
9

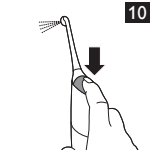
10

11

12

13

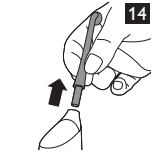
14

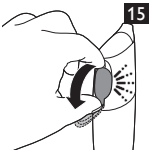
15

16

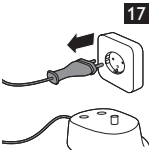
17

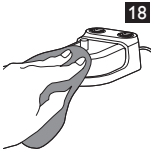
18

19

20

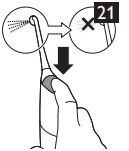
21


22

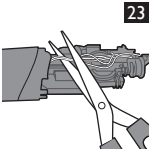
23

www.philips.com/Sonicare

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.

100% recycled paper
100% papier recyclé

4235.020.6285.2