MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: TW100E TWIST SECRET

CODIC: 4098897

NOTICE

BaByliss®
PARIS

Twist Secret

Torsades rapides et faciles

Quick and easy braids

TW1000E

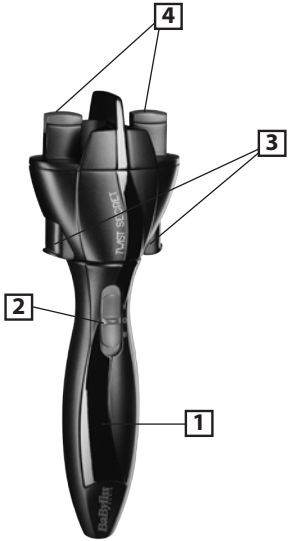

AA X2

Incluses- Included
Incluse - Enthalten
Inbegrepen - Incluidas
Incluidas - Opakowaniu
Ingår - батарейки AA входят в комплект

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

B

Fig. 2

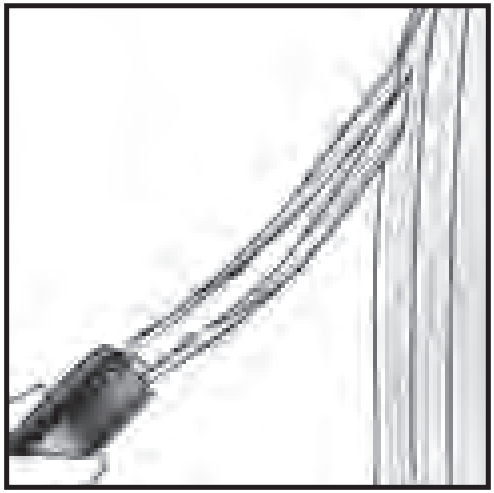

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

C

Fig. 6

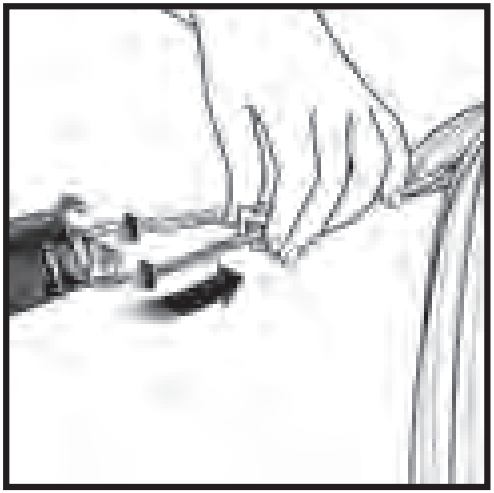

Fig. 7

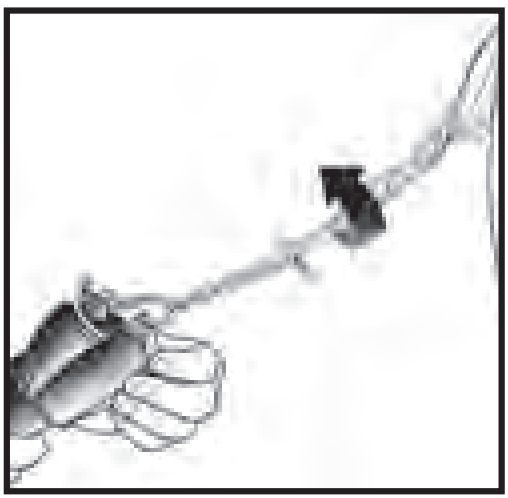

Fig. 8

Fig. 9

D

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

E

Fig. 14

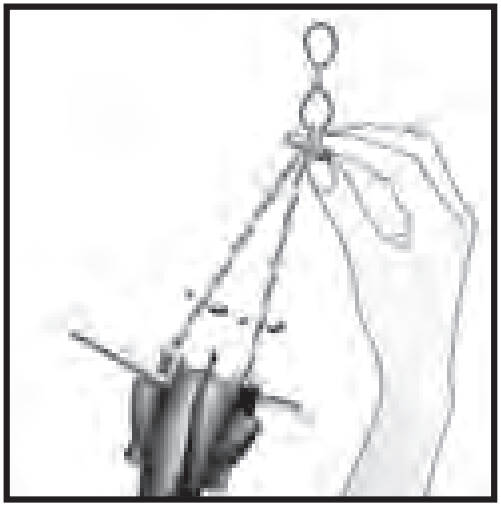

Fig. 15

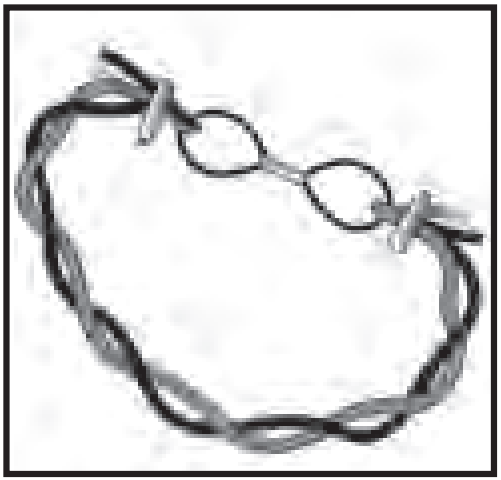

Fig. 16

my
Twist
BaByliss

FRANÇAIS

TWIST SECRET

Le Twist Secret de BaByliss est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches… Laissez libre cours à votre imagination !

MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

B. UTILISATION DE L'APPAREIL

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Diviser cette mèche en deux parties.
- Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.
- Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.
- Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig. 3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.
- Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches (Fig.4).
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux mèches ensemble (Fig.5).
- La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.
- Placer un élastique ou une attache BaByliss (vendus séparément) pour fixer la torsade.
- Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.

C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX

- Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.
- Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).
- Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I.
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Faire passer l'anneau (les anneaux) dans la mèche à l'endroit où vous le souhaitez (Fig.7).
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position II (Fig.8).
- Ceci est à répéter autant de fois qu'on veut de bijoux sur la torsade (Fig.9).

D. UTILISATION DES RUBANS ET FILS DANS LES CHEVEUX

- Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour accessoiriser ses torsades à l'aide de rubans/fils en vente dans nos kits de fils Twist Secret.
- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Choisir un ruban/fil et le fixer à la racine de la mèche à l'aide d'une pince, d'un élastique ou d'un fermoir (vendus séparément) (Fig.10).
- Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet. Placer la pointe de la mèche et le ruban/fil sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche et le ruban/fil soient maintenus par le crochet.
- Procéder de la même manière pour l'autre crochet.
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant la mèche et le ruban/fil (Fig.11).
- Une fois la mèche et le ruban/fil torsadés sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les mèches et les rubans/fils ensemble.
- La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches et les rubans/fils du crochet en appuyant sur les boutons poussoir (Fig.12).
- Placer un élastique ou un fermoir BaByliss (vendus séparément) pour fixer la torsade (Fig.13).
- Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.
- Il est possible de torsader de différentes façons plusieurs mèches et rubans/fils avec l'appareil.

E. UTILISATION DES RUBANS ET FILS POUR CRÉER SES ACCESSOIRES

- Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour créer une multitude d'accessoires (bandeaux, bracelets, colliers, ...) à l'aide de rubans/fils en vente dans nos kits de fils Twist Secret.
- Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis les fixer avec un des fermoirs (vendues séparément) (Fig.14).
- Fixer l'autre extrémité des deux rubans/fils séparément comme vous le souhaitez sous les crochets.
- Maintenir le fermoir dans une main et garder les rubans/fils tendus.
- Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les rubans/fils (Fig.15).
- Une fois les rubans/fils torsadés sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble.
- La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les rubans/fils du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.
- Faire passer les rubans/fils à l'autre extrémité de l'élastique en 8 puis les fixer avec un des fermoirs (Fig.16). Couper les rubans/fils qui dépassent des fermoirs.
- Votre accessoire est terminé. Laissez libre cours à votre imagination pour un nouvel accessoire.

ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre Twist Secret, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon sec.