



**MARQUE: PLANTRONICS**  
**REFERENCE: RiG 500HD**  
**CODiC: 4222784**



**NOTICE**



# Série RIG 500

Guide de l'utilisateur

# Contenu


Configuration et notions de base	3
Assemblage des écouteurs	3
Configuration avec PS4	4
Mode discrétion	4
Panneau de commande audio du RIG 500	5
Téléchargement du logiciel	5
Activer/désactiver Dolby	5
Réglage de l'égalisation	5
Configuration de l'effet local et du gain du microphone	6
Assistance	7

# Configuration et notions de base

## Assemblage des écouteurs


Les composants s'enclenchent facilement sur le cadre des écouteurs pour une configuration optimale en matière de sonorité et de confort.

- 1 Référez-vous au diagramme pour assembler vos écouteurs.

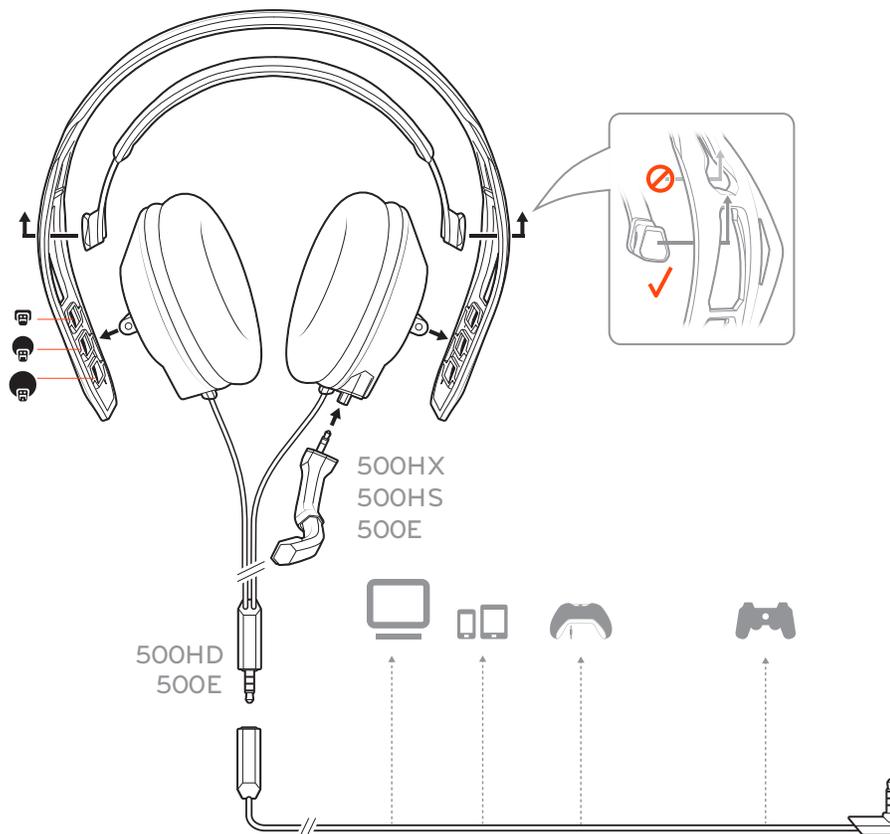

**CONSEIL** Lorsque vous assemblez l'arceau et le serre-tête, il est important d'insérer l'arceau dans la bonne ouverture, faute de quoi il ne tiendra pas.

- 2 Le serre-tête s'ajuste en trois tailles (petit, moyen, grand) en bougeant les oreillettes. Pour retirer une oreillette, appuyez dessus pour la détacher du serre-tête.

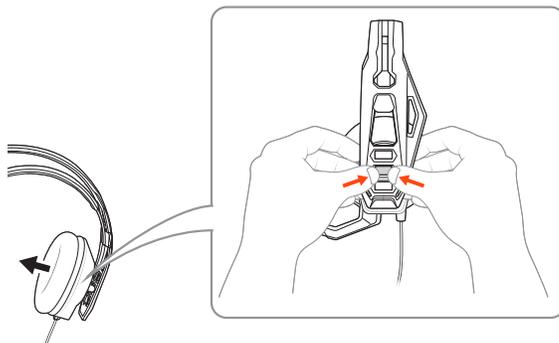


#### Configuration avec PS4

Vos écouteurs sont prêts à l'emploi, sauf avec la PS4.

- 1 Pour configurer vos écouteurs pour PS4, allez d'abord à Paramètres > Son et écran > Paramètres sortie audio > Sortie écouteurs > et sélectionnez Tout l'audio
- 2 Allez ensuite à Paramètres > Appareils > Appareils audio > Écouteurs et casques > Réglage du volume (écouteurs) > 🔊

#### Mode discrétion

Soulevez complètement la tige pour couper le son du micro.

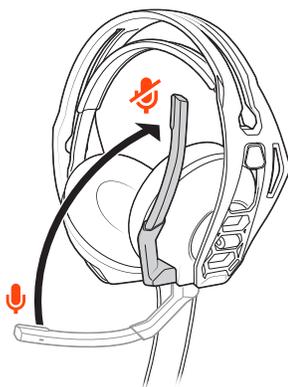

**AVERTISSEMENT** Ne forcez pas la tige au-delà des limites supérieure et inférieure.

# Panneau de commande audio du RIG 500

Avec le logiciel HD1 (compris avec les modèles RIG 500E et RIG 500HD; vendu séparément comme accessoire), utilisez le panneau audio du RIG 500 pour activer le son ambiophonique Dolby et régler les niveaux d'égalisation, de gain du microphone et d'effet local.

## Téléchargement du logiciel

Le panneau de commande audio du RIG 500 est compatible avec Win7/Win8/Win10 (fonctionne avec Vista) et requiert le logiciel Plantronics HD1.


- 1 Branchez vos écouteurs RIG 500 (avec Plantronics HD1) dans le port USB.
- 2 Téléchargez et installez le logiciel à partir de l'adresse [plantronics.com/RIG500drivers](http://plantronics.com/RIG500drivers).
- 3 Ouvrez le panneau de commande audio du RIG 500 et profitez des avantages sonores du son ambiophonique.

**REMARQUE** Pour ouvrir le panneau de commande audio, les écouteurs doivent être branchés à votre ordinateur.

## Activer/désactiver Dolby

Lorsque vous souhaitez profiter du son ambiophonique, il existe plusieurs façons d'activer ou désactiver la fonction Dolby :

- Appuyez sur le bouton Dolby sur la commande en ligne

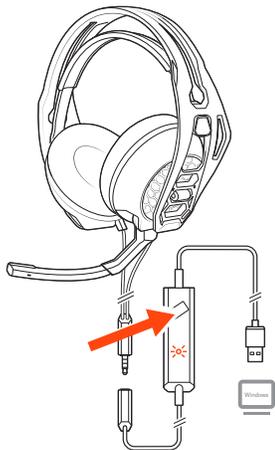

- Sélectionnez [icône Dolby] « activé/désactivé » dans la partie supérieure gauche du panneau audio du RIG 500
- Sélectionnez Activer/Désactiver en cliquant sur l'icône RIG 500 dans la zone de notification

## Réglage de l'égalisation

Personnalisez votre son avec un préréglage d'égalisation ou créez un réglage personnalisé.

- 1 Pour choisir un préréglage d'égalisation, sélectionnez une option dans le menu déroulant. Trois préréglages d'égalisation sont offerts.

---

Égalisation pure pour maintenir les hautes fréquences.

---

Égalisation intense pour mettre en valeur les fréquences sonores moyennes.

---

Égalisation sismique pour intensifier les graves.

- 2 Si vous préférez créer votre propre réglage d'égalisation, réglez les barres d'égalisation et cliquez sur l'icône d'enregistrement. Vous pouvez créer jusqu'à cinq réglages personnalisés.

- Configuration de l'effet local et du gain du microphone
- 1 Ajustez la barre d'effet local de sorte que vous vous entendiez clairement sans avoir à crier (l'effet local est une forme de rétroaction acoustique qui transmet votre microphone dans vos écouteurs pour que vous puissiez vous entendre).
  - 2 Ajustez la barre du microphone (gain du microphone) pour vous assurer que les autres vous entendent clairement.
- CONSEIL** *L'indicateur du microphone affiche le niveau de votre voix quand vous parlez.*

# Assistance

<b>FR</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\* L'assistance est offerte en anglais

Pour obtenir les détails sur la garantie, visitez la page [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
États-Unis

### Plantronics BV

Southpoint, Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques de commerce de Plantronics, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole à double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

206488-12 (01.16)